ONKYO®

REPRODUCTOR DE DISCOS BLU-RAY

BD-SP308

Manual de Instrucciones

Muchas gracias por la adquisición del REPRODUCTOR DE DISCOS BLU-RAY Onkyo. Antes de realizar las conexiones y de conectar la alimentación, lea detenidamente este manual. Si sigue las instrucciones de este manual, logrará el óptimo rendimiento y el máximo placer de escucha de su nuevo REPRODUCTOR DE DISCOS BLU-RAY. Guarde este manual para futuras referencias.

Índice

Introducción.....2

Preparación.....5

Instalación.....11

Funcionamiento.....23

Mantenimiento.....32

Resolución de problemas.....33

Apéndice.....35

Blu-ray Disc™ DVD VIDEO™ COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Es

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR NO EXISTE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERIA, SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFICADO.

El símbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del producto que son de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas a personas

El signo de exclamación, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operatión y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este producto.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. Tenga en cuenta los fines de seguridad de los conectores con derivación a masa y / o polarizados. Los conectores polarizados tienen dos contactos, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con derivación a masa tiene dos contactos con un tercero para derivar a masa. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de seguridad. Si el conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, acuda a un técnico electricista cualificado para que le substituya la toma obsoleta.
10. Evite que el cable de alimentación pueda ser pisado o atrapado, en especial en los conectores, y en los puntos en que sale del aparato.
11. Use sólo los accesorios / conexiones especificados por el fabricante.
12. Use sólo el soporte, trípode, abrazadera o mesa indicados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Si utiliza una mesilla con ruedas, tenga cuidado, al desplazar el conjunto de mesilla / aparato, ya que si se vuelca podría recibir lesiones.

ADVERTENCIA PARA CARRITOS CON RUEDAS

S3125A

13. Desconecte este aparato si hay tormenta o cuando no vaya a ser utilizado por largos períodos de tiempo.
14. Deje que el mantenimiento lo lleve a cabo personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha recibido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación ha sufrido daños, si se ha derramado algún líquido en el interior del aparato o si éste ha quedado expuesto a la lluvia o humedad y no funciona normalmente o si ha caído al suelo.
15. Daños que requieren reparación
Desenchufe el aparato y solicite los servicios de personal cualificado cuando:
A. El cable de alimentación o el enchufe esté dañado.
B. En el interior del aparato hayan entrado objetos sólidos o líquidos.
C. El aparato haya estado expuesto a la lluvia o al agua.
D. El aparato parezca no funcionar adecuadamente aunque se sigan las instrucciones de operación. Ajuste solamente los controles indicados en el manual de instrucciones, ya que un ajuste inadecuado podría resultar en daños, y podría requerir el trabajo laborioso de un técnico cualificado para devolver el aparato a su funcionamiento normal.
E. El aparato haya caído o haya sufrido otros daños, y.
F. El aparato parezca no funcionar normalmente, indicando que necesita reparación.
16. Introducción de objetos sólidos y líquidos
No introduzca nunca ningún objeto a través de las aberturas del aparato, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes, lo que resultaría en un incendio o descargas eléctricas.
El equipo no se debería exponer a gotas ni a salpicaduras y nunca debería colocar objetos que contengan líquidos, como los floreros, encima de éste.
No coloque velas ni otros objetos incandescentes encima de la unidad.
17. Baterías
Tenga en cuenta los aspectos ambientales y siga las regulaciones locales a la hora de desechar las baterías.
18. Si instala el aparato en una instalación empotrada, como en una estantería o en una librería, asegúrese de que esté bien ventilado.
Deje 20 cm de espacio libre por encima y por los lados y 10 cm en la parte posterior. El borde posterior del estante o el tablero de encima del aparato debería estar a unos 10 cm del panel posterior o de la pared, de forma que deje un espacio libre para que el aire caliente pueda circular.

Precauciones

1. **Copyright de las grabaciones—**A menos que se utilice de forma exclusivamente personal, la grabación de material sujeto a copyright es ilegal sin el permiso del propietario del copyright.
2. **Fusible de CA—**El fusible de CA se encuentra en el interior de la unidad y no es un elemento accesible al usuario. Si todavía no puede activar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.
3. **Mantenimiento—**De vez en cuando limpie esta unidad con un paño suave. Para la suciedad más difícil de eliminar, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. A continuación, seque la unidad inmediatamente con un paño limpio. No use paños abrasivos, alcohol, ni disolventes químicos de ningún tipo ya que con ellos podría dañar el acabado de la unidad e incluso borrar la serigrafía del panel.
4. **Alimentación**
   ATENCIÓN
   ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ, LEA CON ATENCIÓN LA SECCIÓN SIGUIENTE.
   Los voltajes de las tomas de CA varían para cada país. Compruebe que el voltaje de su zona cumpla con los requisitos de voltaje indicados en la etiqueta de características que se encuentra en el panel posterior de esta unidad (por ejemplo, AC 200-240 V, 50/60 Hz o AC 120 V, 60 Hz).

   El cable de alimentación se utiliza para desconectar esta unidad de la fuente de alimentación de CA. Asegúrese de que el conector esté siempre operativo (fácilmente accesible).

   Al pulsar el botón **ON/STANDBY** I/⏻ para seleccionar el modo Standby, el equipo no se desactiva completamente. Si no tiene previsto utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma CA.
5. **Evitar pérdidas auditivas**
   Precaución
   Una presión de sonido excesiva de los auriculares de botón y de los auriculares de cabeza puede causar pérdidas auditivas.
6. **Baterías y exposición al calor**
   Aviso
   Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como los rayos del sol, fuego o similar.
7. **Nunca toque esta unidad con las manos húmedas—**Nunca utilice esta unidad ni su cable de alimentación si tiene las manos húmedas o mojadas. Si penetra agua o algún otro líquido en el interior de esta unidad, hágalo revisar por su distribuidor Onkyo.
8. **Notas acerca del manejo de la unidad**
   - Si tiene que transportar esta unidad, use el embalaje original para empaquetarlo de la misma forma en que estaba empaquetado originalmente al adquirirlo.
   - No deje por mucho tiempo objetos de plástico o goma sobre esta unidad ya que, con el tiempo, podrían dejar marcas en la superficie.
   - Después de un uso prolongado, es posible que los paneles superior y posterior de esta unidad se calienten. Esto es normal.
   - Si no va a usar esta unidad por un largo período de tiempo, es posible que al activarla de nuevo no funcione correctamente, por lo que es aconsejable que la utilice de vez en cuando.
   - Cuando haya terminado de utilizar esta unidad, retire todos los discos y desconecte la alimentación.
9. **Instalar esta unidad**
   - Instale esta unidad en un lugar bien ventilado.
   - Asegúrese de que la ventilación alrededor de esta unidad sea la adecuada, especialmente si la instala en un mueble para equipos de audio. Si la ventilación es insuficiente, la unidad puede sobrecalentarse y no funcionar correctamente.
   - No exponga esta unidad a la luz directa del sol ni a fuentes de calor, ya que su temperatura interna puede aumentar y hacer que se reduzca la duración la vida del receptor óptico.
   - Evite los lugares húmedos y polvorientos, así como los lugares sujetos a vibraciones de altavoces.
   - Nunca coloque la unidad sobre o directamente encima de un altavoz.
   - Instale esta unidad horizontalmente. Nunca la coloque sobre un lado o en una superficie inclinada, porque puede no funcionar correctamente.
   - Si instala esta unidad cerca de un televisor, radio o VCR, la calidad de la imagen y del sonido puede resultar afectada. En este caso, aparte esta unidad del televisor, radio o VCR.
10. **Para conseguir una imagen clara**—Esta unidad es un dispositivo de precisión y alta tecnología. Si las lentes del receptor óptico o el mecanismo de arrastre del disco se ensucian o estropean, la calidad de la imagen puede verse afectada negativamente. Para conservar una óptima calidad de imagen, es aconsejable realizar inspecciones y mantenimiento regulares (limpiando o cambiando los elementos gastados) cada 1000 horas de uso, dependiendo del entorno en que se esté usando el equipo. Para más detalles, póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.

11. **Condensación de humedad**
La condensación de humedad puede dañar esta unidad.
Lea con atención los siguientes apartados:
La humedad puede condensarse en el objetivo del receptor óptico, uno de los componentes internos más importantes de esta unidad.
    - La condensación de humedad puede producirse en las siguientes situaciones:
        - La unidad se traslada de un lugar frío a otro cálido.
        - Se activa un calefactor o la unidad recibe directamente aire frío de un acondicionador de aire.
        - En verano, cuando esta unidad se traslada de una habitación con aire acondicionado a un lugar cálido y húmedo.
        - La unidad se utiliza en un lugar húmedo.
    - No utilice esta unidad si existe la posibilidad de que se produzca condensación de humedad. Si lo hiciera podría dañar los discos y ciertos componentes internos de esta unidad.

    Si se produce la condensación, extraiga todos los discos y deje esta unidad activada durante dos o tres horas. Pasado este tiempo, la unidad se habrá calentado y la condensación se habrá evaporado.
12. **Códigos de región**—La norma BD/DVD utiliza los códigos de región para controlar cómo se pueden reproducir los discos en todo el mundo, que se divide en tres regiones (BD) o seis regiones (DVD). Esta unidad sólo reproducirá discos BD/DVD que coincidan con su código de región, que se puede encontrar en el panel posterior.
13. **Acerca de este manual**—Este manual describe la forma en que se deben utilizar todas las funciones de la unidad. Aunque el estándar de BD/DVD ofrece muchas funciones especiales, no todos los discos las utilizan, por lo que, dependiendo del disco que se reproduzca, es posible que esta unidad no realice algunas de las funciones. Consulte en el estuche del disco, las funciones soportadas.

Esta unidad contiene un sistema de láser semiconductor y se clasifica como “CLASS 1 LASER PRODUCT” (producto láser de la clase 1). Así, para utilizar este modelo correctamente, lea el Manual de Instrucciones con atención. En caso de problemas, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió la unidad. Para evitar la exposición a los rayos láser, no intente abrir la carcasa.

PRECAUCIÓN:

AL ABRIR LA UNIDAD, EMITE RADIACIÓN LÁSER VISIBLE E INVISIBLE DE LA CLASE 1M. NO LO MIRE DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS.
ESTE PRODUCTO UTILIZA UN LÁSER. SI UTILIZA CONTROLES O AJUSTES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS O SI REALIZA UNA INTERPRETACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISTINTA A LA QUE SE ESPECIFICA AQUÍ, PUEDE VERSE EXPUESTO A LA RADIACIÓN.

La etiqueta de la derecha la encontrará en el panel posterior de la unidad.

1. Esta unidad es un CLASS 1 LASER PRODUCT (producto láser de la clase 1) y utiliza un láser en el interior de la carcasa.
2. Para evitar la exposición a los rayos láser, no retire la cubierta. Deje que el mantenimiento lo lleve a cabo personal cualificado.

Introducción

Acerca de la visualización del símbolo "⊘"

"⊘" puede aparecer en su televisor durante el funcionamiento e indica que la función que se explica en este manual del usuario no está disponible en ese soporte específico.

Símbolos que se utilizan en este manual

Nota

Indica notas especiales y características de funcionamiento.

Precaución

Indica precauciones para evitar posibles daños a causa de un uso incorrecto.

Una sección cuyo título tenga uno de los siguientes símbolos es aplicable sólo al disco representado por el símbolo.

BD	Disco BD-ROM
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW en modo de vídeo y finalizado
AVCHD	DVD±R/RW en formato AVCHD
CD	CD de audio
MOVIE	Archivos de película contenidos en el USB/disco
MUSIC	Archivos de música contenidos de el USB/disco
PHOTO	Archivos fotográficos

Accesorios suministrados

Cable de vídeo (1)



Cables de audio (1)



Mando a distancia (1)

Batería (1)



Tarjeta de Netflix (1)

Discos reproducibles

Disco Blu-ray
- Discos como las películas que se pueden comprar o alquilar.
- Discos BD-R/RE que contienen archivos de vídeo, música o fotografías.

DVD-VIDEO (disco de 8 cm / 12 cm)
- Discos como las películas que se pueden comprar o alquilar.

DVD±R (disco de 8 cm / 12 cm)
- Sólo modo vídeo y finalizado
- Admite también discos de doble capa
- Formato AVCHD finalizado
- Discos DVD±R que contienen archivos de vídeo, música o fotografías.

DVD-RW (disco de 8 cm / 12 cm)
- Sólo modo vídeo y finalizado
- Formato AVCHD finalizado
- Discos DVD-RW que contienen archivos de vídeo, música o fotografías.

DVD+RW (disco de 8 cm / 12 cm)
- Sólo modo vídeo y finalizado
- Formato AVCHD finalizado
- Discos DVD+RW que contienen archivos de vídeo, música o fotografías.

CD de audio (disco de 8 cm / 12 cm)

CD-R/RW (disco de 8 cm / 12 cm)
- Discos CD-R/RW que contienen archivos de vídeo, música o fotografías.

Nota

- Dependiendo de las condiciones del equipo de grabación o del propio disco CD-R/RW (o DVD±R/RW), algunos discos CD-R/RW (o DVD±R/RW) no se pueden reproducir en la unidad.
- Dependiendo del software de grabación y de la finalización, es posible que algunos discos grabados (CD-R/RW, DVD±R/RW o BD-R/RE) no se puedan reproducir.
- Es posible que los discos BD-R/RE, DVD±R/RW y CD-R/RW grabados con un ordenador personal o una grabadora de DVD o CD no se puedan reproducir si el disco está dañado o sucio, o si hay suciedad o condensación en la lente del reproductor.
- Si graba un disco con un ordenador personal, aunque sea en un formato compatible, hay casos en los que es posible que no pueda reproducirse a causa de los ajustes del software de aplicación utilizado para crear el disco. (Consulte con el editor del software para obtener información más detallada.)
- Este reproductor requiere que los discos y las grabaciones cumplan determinadas normas técnicas para que la calidad de la reproducción sea óptima.
- Los DVD pregrabados se ajustan a estas normas automáticamente. Existen muchos tipos de formatos de discos grabables (incluidos los CD-R que contienen archivos MP3 o WMA)

- Los discos híbridos tienen capas BD-ROM y DVD (o CD) en una cara. En estos discos, la capa BD-ROM sólo se reproducirá en este reproductor.
- Los clientes deben tener en cuenta que es necesario tener permiso para descargar archivos MP3 / WMA y música de Internet. Nuestra empresa no tiene derecho a otorgar dicho permiso. Siempre debe pedirse permiso al propietario de los derechos de autor.
- Debe ajustarse la opción de formato de disco en "**Mastered**" para hacer que los discos sean compatibles con los reproductores de Onkyo al formatear discos regrabables. Cuando se ajusta la opción en Live System, no es posible utilizarla en el reproductor Onkyo. (Sistema Mastered/Live File: formato de disco para Windows Vista)

Compatibilidad de archivos

General

Extensiones de archivo disponibles: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mp3", ".wma"
- El nombre de la carpeta y del archivo puede mostrar hasta 8 caracteres.
- Dependiendo del tamaño y el número de los archivos, puede llevar varios minutos leer el contenido del soporte.

Número máximo de archivos/carpetas: Menos de 2000 (número total de archivos y carpetas)

Formato CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE: ISO 9660+JOLIET, UDF y formato UDF Bridge

PELÍCULA

Formato de archivo reproducible: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (sólo reproducción estándar), DivX HD ver 1.1, H.264/MPEG-4 AVC

Tamaño de resolución disponible: 1920 × 1080 (W × H) píxeles

Formato de audio reproducible: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"
- No todos los formatos de audio WMA y AAC son compatibles con esta unidad.

Frecuencia de muestreo: entre 32 y 48 kHz (WMA), entre 16 y 48 kHz (MP3)

Velocidad de transferencia: entre 20 y 320 kbps (WMA), entre 32 y 320 kbps (MP3)

Subtítulos reproducibles: .smi (.SMI), .srt (.SRT), .sub (.SUB), .ssa (.SSA), .txt (.TXT). (Es posible que no se reconozcan algunos archivos .sub (.SUB) y .txt (.TXT).)

Nota
- Es posible que los archivos de película HD del CD o del USB 1.0/1.1 no se reproduzcan correctamente. Se recomiendan BD, DVD o USB 2.0 para reproducir archivos de película HD.
- Este reproductor es compatible con H.264/MPEG-4 AVC perfil principal, alto al nivel 4.1. Con archivos de un nivel superior aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla.
- Este reproductor no es compatible con archivos grabados con GMC*1 o Qpel*2. Esas son técnicas de codificación de vídeo en el estándar MPEG4, como DivX o XVID.

*1 GMC – Global Motion Compensation (Compensación global de movimiento)

*2 Qpel – Quarter pixel (Cuarto de píxel)

MÚSICA

Frecuencia de muestreo: entre 8 y 48 kHz (WMA), entre 11 y 48 kHz (MP3)

Velocidad de transferencia: entre 8 y 320 kbps (WMA, MP3)

Nota
- Esta unidad no admite archivos MP3 con etiquetas ID3 incorporadas.
- Es posible que el tiempo total de reproducción indicado en la pantalla no sea correcto para los archivos VBR.

FOTO

Tamaño recomendado:
Inferior a 4.000 × 3.000 × 24 bit/píxel
Inferior a 3.000 × 3.000 × 32 bit/píxel

Nota
- No es compatible con archivos de imagen fotográfica con compresión progresiva y sin pérdidas.
- No se admiten archivos de imágenes fotográficas con un tamaño superior a 4 MB.

Código de región

Tanto el reproductor de discos Blu-ray como los discos están codificados por regiones. Estos códigos regionales deben coincidir para que poder reproducir el disco. Si los códigos no coinciden, el disco no se reproducirá.
El número de región de este reproductor de discos Blu-ray se indica en el panel posterior del reproductor.

Código de región del disco Blu-ray	Área
A	América del Norte, América Central, América del Sur, Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong y Sureste Asiático
B	Europa, Groenlandia, territorios franceses, Oriente Medio, África, Australia y Nueva Zelanda
C	India, China, Rusia, Asia Central y del Sur

Código de región del DVD	Área
1	EE. UU., territorios estadounidenses y Canadá
2	Europa, Japón, Oriente Medio, Egipto, Sudáfrica, Groenlandia
3	Taiwán, Corea, Filipinas, Indonesia, Hong Kong
4	Méjico, América del Sur, América Central, Australia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico, Caribe
5	Rusia, Europa Oriental, India, la mayor parte de África, Corea del Norte, Mongolia
6	China

AVCHD (Códec de Vídeo Avanzado para Alta Definición)

- Este reproductor puede reproducir discos con formato AVCHD. Normalmente estos discos se graban y utilizan en cámaras de vídeo.
- El formato AVCHD es un formato para cámara de vídeo digital de alta definición.
- El formato MPEG-4 AVC/H.264 puede comprimir imágenes con mayor eficacia que el formato de compresión de imágenes convencional.
- Algunos discos AVCHD utilizan el formato "x.v.Color".
- Este reproductor puede reproducir discos AVCHD que utilizan el formato "x.v.Color".
- Es posible que algunos discos con formato AVCHD no se reproduzcan dependiendo de las condiciones de grabación.
- Los discos con formato AVCHD deben estar finalizados.
- "x.v.Color" ofrece una gama de colores más amplia que los discos DVD normales de cámara de vídeo.

Requisitos específicos del sistema

Para la reproducción de de vídeo en alta definición:

- Pantalla de alta definición que disponga de tomas de entrada COMPONENT o HDMI.
- Disco BD-ROM con contenido en alta definición.
- Se requiere una entrada DVI compatible con HDMI o HDCP en el dispositivo de visualización para algunos contenidos (según las especificaciones de los autores del disco).
- Para la conversión ascendente de un DVD de definición estándar, es necesaria una entrada DVI compatible con HDMI o HDCP en el dispositivo de visualización para el contenido con protección anticopia.

Para la reproducción de audio multicanal Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD y DTS-HD:

- Conexión HDMI (➔ **11**)
- Un amplificador/receptor con un decodificador incorporado (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD y DTS-HD).
- Altavoces principal, central, surround y subwoofer según las necesidades del formato elegido.

Notas sobre la compatibilidad

- Debido a que BD-ROM es un formato nuevo, es posible que se presenten problemas con determinados discos, conexiones digitales y otros problemas de compatibilidad. Si tiene problemas de compatibilidad, póngase en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- La visualización de contenidos en alta definición y la conversión ascendente del contenido de un DVD puede requerir una entrada compatible con HDMI o una entrada DVI compatible con HDCP en el dispositivo de visualización.
- Algunos discos BD-ROM y DVD pueden restringir el uso de algunas órdenes de funcionamiento o funciones.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD son compatibles con un máximo de 7.1 canales si se utiliza una conexión HDMI para la salida de audio de la unidad.
- Se puede utilizar un dispositivo USB para almacenar algunos datos relacionados con el disco, incluido el contenido descargado en línea. El disco que está utilizando controlará el tiempo que se guarda esta información.

Copyright

- Está prohibido por ley copiar, emitir, mostrar, emitir por cable, reproducir en público, o alquilar material con copyright sin permiso previo. Los discos BD-Video/ DVD-Video están protegidos contra la copia, y cualquier grabación que se haga de éstos quedará distorsionada. Este producto incorpora tecnología de protección de copyright que está protegida por métodos de derechos de ciertas patentes de los EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección del copyright debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y está pensada sólo para uso domestico y para fines de visualización limitados, a no ser que se autorice por Macrovision Corporation. Quedan prohibidos la ingeniería inversa así como su descomposición.

Netflix

- Con esta unidad podrá disfrutar de películas y series de televisión transmitidas ininterrumpidamente de forma instantánea desde Netflix a través de Internet. Para utilizar esta función, debe visitar netflix.com/Onkyo en su ordenador y registrarse en Netflix.
  (Esta función sólo está disponible en Estados Unidos.)

Índice

Introducción

Instrucciones de seguridad importantes 2
Precauciones 3

Preparación

Introducción 5
Acerca de la visualización del símbolo "⊘" 5
Símbolos que se utilizan en este manual 5
Accesorios suministrados 5
Discos reproducibles 5
Compatibilidad de archivos 6
Código de región 6
AVCHD (Códec de Vídeo Avanzado para Alta Definición) 7
Requisitos específicos del sistema 7
Notas sobre la compatibilidad 7
Copyright 7
Netflix 7
Mando a distancia 9
Panel frontal 10
Panel posterior 10

Instalación

Conexión al televisor 11
Conexión HDMI 11
Conexión de vídeo por componentes 12
Conexión de vídeo/audio (izquierda/derecha) 13
Configuración de la resolución 13
Conexión a un receptor de AV 14
Conexión de un receptor de AV a través de la salida HDMI 14
Conexión de un receptor de AV a través de la salida de audio digital 15
Conexión a un receptor de AV a través de la salida de audio de 2 canales 15
Conexión a la red doméstica 16
Conexión de red por cable 16
Configuración de la red por cable 16
Conexión de dispositivos USB 18
Reproducción del contenido de un dispositivo USB 18
Configuración 19
Ajustes de configuración 19
DISPLAY Menú 19
LANGUAGE Menú 20
AUDIO Menú 20
LOCK Menú 21
NETWORK Menú 21
OTHERS Menú 22

Funcionamiento

Reproducción general 23
Reproducción de discos 23
Uso del menú del disco 23
Reanudar la reproducción 23
Reproducción avanzada 24
Repetir reproducción 24
Repetición de una parte específica 24
Aumento del tamaño de la imagen reproducida 24
Búsqueda de marcadores 24
Uso del menú de búsqueda 25
Memoria de la última escena 25
Visualización en pantalla 26
Visualización en pantalla de información sobre el contenido 26
Reproducción a partir el tiempo seleccionado 26
Cambio de la opción de audio 26
Selección del idioma de los subtítulos 27
Visualización desde un ángulo diferente 27
Cambio de la relación de aspecto del televisor 27
Cambio del modo de imagen 27
Disfrute de BD-LIVE 28
Disfrute de Netflix 28
Activar la conexión a Netflix 28
Ver películas transmitidas ininterrumpidamente 28
Reproducción de un archivo de película 29
Selección de un archivo de subtítulos 29
Cambio de la página de codificación de los subtítulos 29
Visualización de una fotografía 30
Opciones mientras se visualiza una fotografía 30
Escuchar música durante un pase de diapositivas 31
Escuchar música 31

Mantenimiento

Notas sobre los discos 32
Manipulación de la unidad 32

Resolución de problemas

Resolución de problemas 33
Generales 33
Imagen 33
Sonido 33
Red 33
Netflix 34

Apéndice

Control de un receptor de AV desde el mando a distancia 35
Lista de códigos de área 35
Lista de códigos de idioma 36
Lista de códigos de subtítulos 37
Marcas comerciales y licencias 38
Especificaciones de salida de audio 39
Resolución de la salida de vídeo 40
Especificaciones 41
Indicación de software de código abierto 42
Exención de responsabilidad del servicio de red 43

Mando a distancia

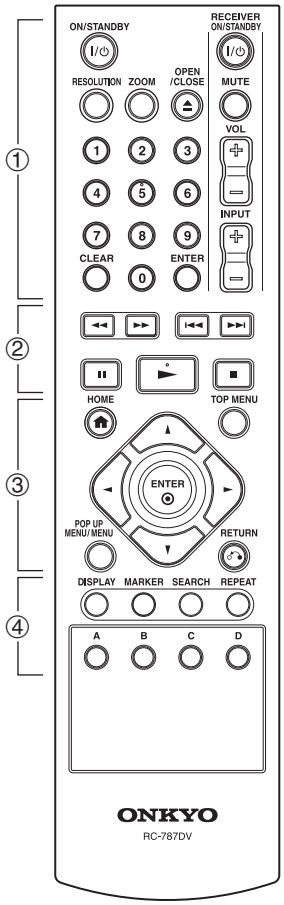

Instalación de la batería

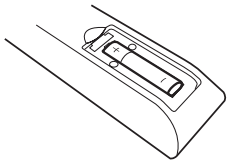

Retire la tapa de la batería en la parte trasera del mando a distancia en inserte una batería R03 (tamaño AAA) con los polos "+" y "–" colocados correctamente.

①

Botón ON/STANDBY I/⏻
Cambia el reproductor entre ON y STANDBY.

Botón RESOLUTION
Ajusta la resolución de salida de las tomas **HDMI OUT** y **VIDEO OUTPUT (COMPONENT)**.

Botón ZOOM
Muestra o sale del menú "**Zoom**".

Botón OPEN/CLOSE (⏏)
Abre y cierra la bandeja de disco.

Botones numéricos 0-9
Selecciona las opciones numeradas de un menú o introduce letras en el menú del teclado.

Botón CLEAR
Elimina una marca en el menú de búsqueda o un número al escribir la contraseña.

Botón ENTER
Acepta la selección del menú.

Botones de control RECEIVER
(➔ **35**)

②

Botones ◄◄/►► (SCAN)
Busca hacia adelante o hacia atrás.

Botones I◄◄/►►I (SKIP)
Pasa al capítulo / pista / archivo anterior o siguiente.

Botón ❚❚ (PAUSE)
Pausa la reproducción.

Botón ► (PLAY)
Inicia la reproducción.

Botón ■ (STOP)
Detiene la reproducción.

③

Botón HOME (⌂)
Muestra o sale del "Home Menu".

Botón TOP MENU
Accede al menú de un disco.

Botones de dirección (▲/▼/◄/►)
Seleccionan una opción del menú.

Botón ENTER (⦿)
Acepta la selección del menú.

Botón POP UP MENU/MENU
Muestra el menú de títulos del DVD o el menú desplegable del BD-ROM, si está disponible.

Botón RETURN (↶)
Sale del menú o continúa la reproducción. Es posible que la función de reanudación de la reproducción no funcione dependiendo del disco BD-ROM.

④

Botón DISPLAY
Muestra o sale de la visualización en pantalla.

Botón MARKER
Marca cualquier punto durante la reproducción.

Botón SEARCH
Muestra o sale del menú de búsqueda.

Botón REPEAT
Repite la sección o secuencia deseada.

Botones de colores (A, B, C, D)
Se utilizan para navegar por los menús del BD-ROM. También se utilizan para el menú "**MOVIE**", "**PHOTO**" y "**MUSIC**".

Panel frontal

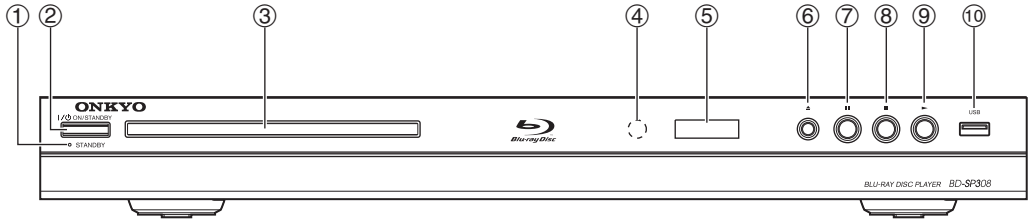

① **Indicador STANDBY**
② **Botón I/⏻ ON/STANDBY**
③ **Bandeja de disco**
④ **Sensor remoto**
⑤ **Ventana de visualización**
⑥ **Botón ⏏ (OPEN/CLOSE)**
⑦ **Botón ❚❚ (PAUSE)**
⑧ **Botón ■ (STOP)**
⑨ **Botón ► (PLAY)**
⑩ **Puerto USB**

Panel posterior

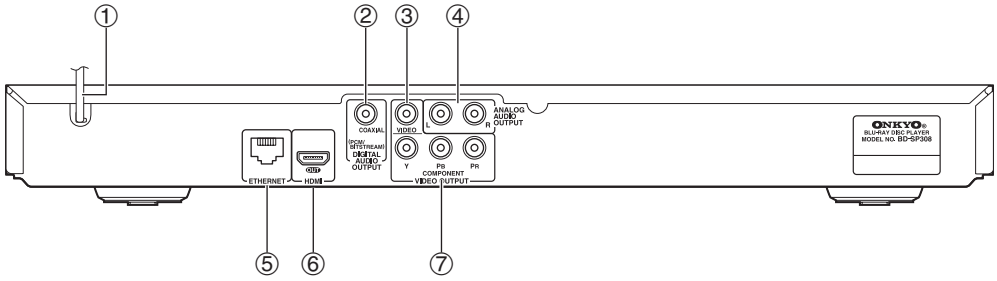

① **Cable de alimentación de CA**
② **Toma DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)**
③ **Toma VIDEO OUTPUT (VIDEO)**
④ **Tomas ANALOG AUDIO OUTPUT (izquierda/derecha)**
⑤ **Puerto ETHERNET**
⑥ **Toma HDMI OUT (tipo A, versión 1.3)**
⑦ **Tomas VIDEO OUTPUT (COMPONENT)**

Conexión al televisor

Haga una de las siguientes conexiones, dependiendo de las capacidades de su equipo.

- Conexión HDMI (➔ **11**)
- Conexión de vídeo por componentes (➔ **12**)
- Conexión de vídeo/audio (izquierda/derecha) (➔ **13**)

Nota

- Dependiendo del televisor y de los demás equipos que desee conectar, el reproductor se puede conectar de varias maneras. Utilice sólo una de las conexiones que se describen en este manual.
- Si es necesario, consulte los manuales de su televisor, del sistema estéreo o de otros dispositivos para hacer las conexiones correctamente.
- No conecte la toma **ANALOG AUDIO OUTPUT** del reproductor a la toma de entrada de auriculares (tocadiscos) de su sistema de audio.
- No conecte el reproductor a través de un VCR. El sistema de protección anticopia podría distorsionar la imagen.

Conexión HDMI

Si tiene un televisor o un monitor HDMI, puede conectarlo al reproductor con un cable HDMI (tipo A, versión 1.3). Conecte la toma HDMI del reproductor a la toma **HDMI OUT** de un televisor o monitor compatible con HDMI.

Conexión HDMI

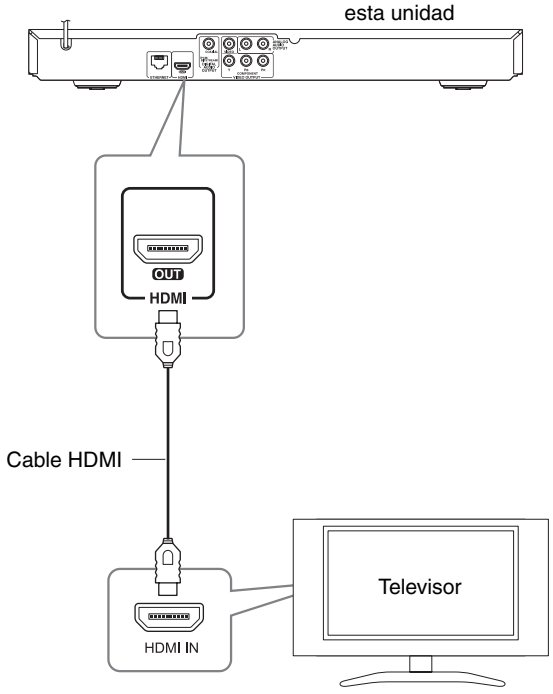

Ajuste la fuente del televisor en HDMI (consulte el manual del propietario del televisor).

Conexión HDMI-DVI

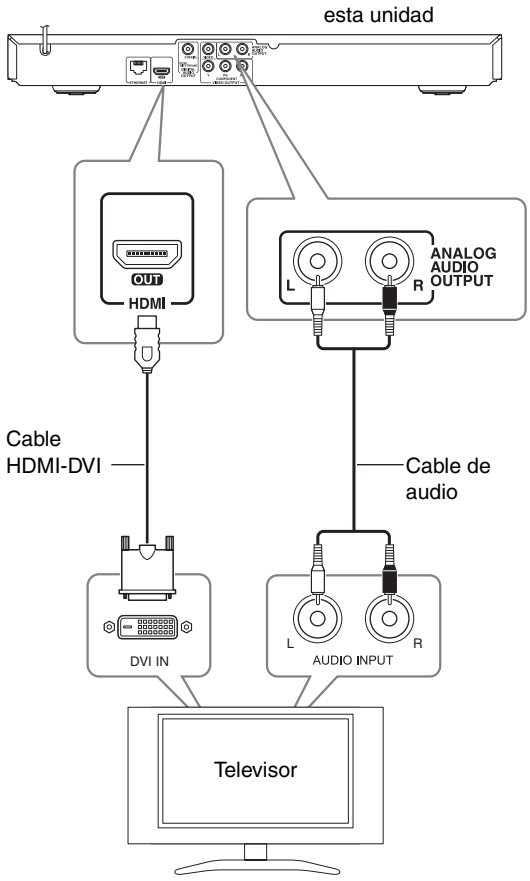

Nota

- Si un dispositivo HDMI conectado no acepta la salida de audio del reproductor, es posible que el audio del dispositivo HDMI suene distorsionado o no se oiga.
- Cuando utilice una conexión HDMI, puede cambiar la resolución de la salida HDMI. Consulte "Configuración de la resolución" (➔ **13**).
- Seleccione el tipo de salida de vídeo de la toma **HDMI OUT** con la opción "**HDMI Color Setting**" del menú "**Setup**" (➔ **20**).
- Cambiar la resolución una vez que se ha establecido la conexión puede provocar un funcionamiento incorrecto. Para resolver el problema, apague el reproductor y vuélvalo a encender.
- Cuando la conexión HDMI con HDCP no se verifica, la pantalla del televisor se ve de color negro. En ese caso, compruebe la conexión HDMI o desconecte el cable HDMI.
- Si hay ruido o líneas en la pantalla, compruebe el cable HDMI (la longitud máxima es generalmente de 4,5 m).

■ Información adicional sobre HDMI

- Cuando conecte un dispositivo compatible con HDMI o DVI, compruebe lo siguiente:
  - Apague el dispositivo HDMI/DVI y este reproductor. Después encienda el dispositivo HDMI/DVI y espere aproximadamente 30 segundos, y a continuación encienda este reproductor.
  - La entrada de vídeo del dispositivo conectado está ajustada correctamente para esta unidad.
  - El dispositivo conectado es compatible con la entrada de vídeo de 720x480p, 1280x720p, 1920x1080i o 1920x1080p.
- No todos los dispositivos HDMI o DVI compatibles con HDCP funcionarán con este reproductor.
  - La imagen no se visualizará correctamente con un dispositivo no compatible con HDCP.
  - Este reproductor no inicia la reproducción y la pantalla del televisor se ve de color negro.

Conexión de vídeo por componentes

Conecte las tomas **VIDEO OUTPUT (COMPONENT)** del reproductor a las tomas de entrada correspondientes en el televisor utilizando un cable de vídeo por componentes. Conecte las tomas **ANALOG AUDIO OUTPUT** izquierda y derecha del reproductor a las tomas de audio **IN** izquierda y derecha del televisor utilizando los cables de audio.

Conexión de vídeo/audio por componentes

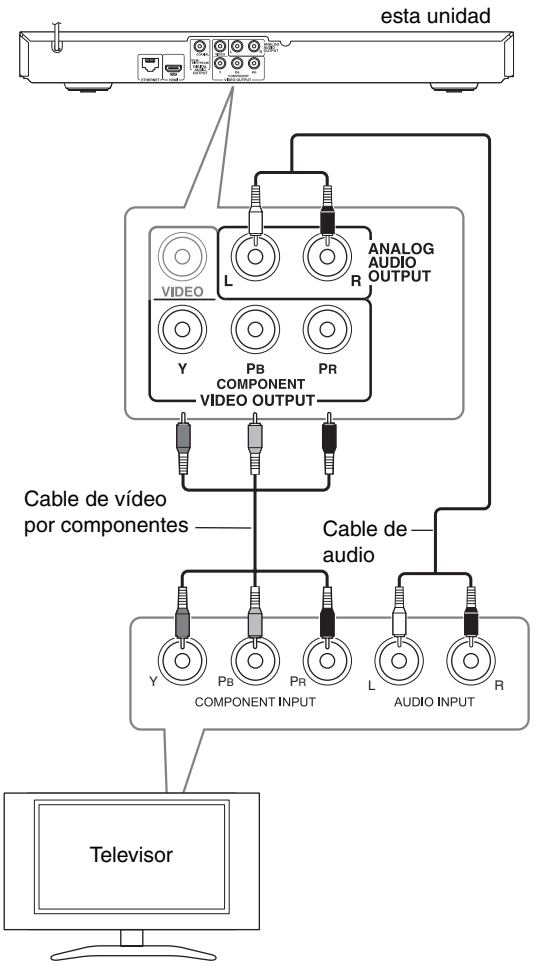

Nota

- Cuando utilice una conexión **VIDEO OUTPUT (COMPONENT)**, puede cambiar la resolución de la salida. Consulte "Configuración de la resolución" (➔ **13**).

Conexión de vídeo/audio (izquierda/derecha)

Conecte la toma **VIDEO OUTPUT (VIDEO)** del reproductor a las tomas de entrada de vídeo del televisor utilizando un cable de vídeo. Conecte las tomas **ANALOG AUDIO OUTPUT** izquierda y derecha del reproductor a las tomas de audio **IN** izquierda y derecha del televisor utilizando los cables de audio.

Conexión de vídeo/audio

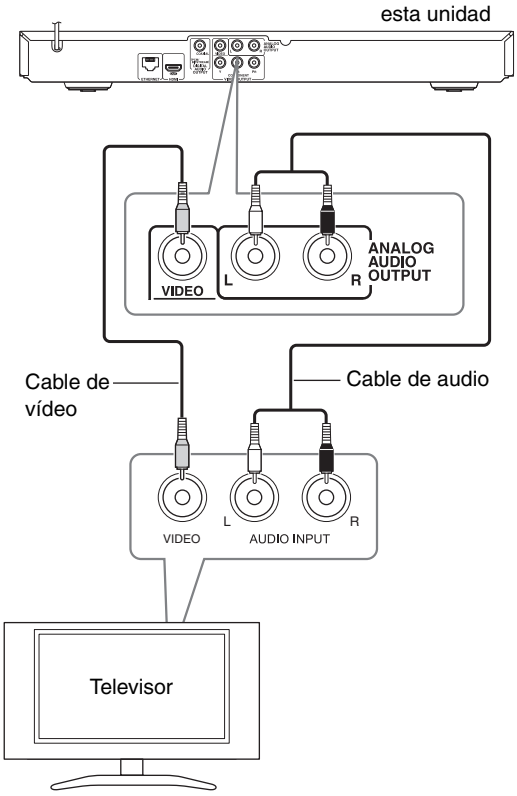

Configuración de la resolución

El reproductor dispone de varias resoluciones de salida para las tomas **HDMI OUT** y **VIDEO OUTPUT (COMPONENT)**. Se puede cambiar la resolución utilizando el menú "**Setup**".

1 **Pulse HOME (⌂).**

2 **Utilice ◄/► para seleccionar "Setup" y pulse ENTER (⊙).**

Aparecerá el menú "**Setup**".

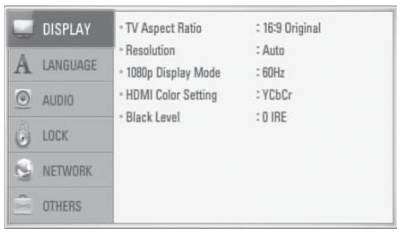

3 **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "DISPLAY" y después pulse ► para pasar al segundo nivel.**

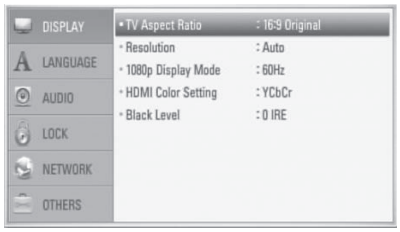

4 **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "Resolution" y después pulse ENTER (⊙) para pasar al tercer nivel.**

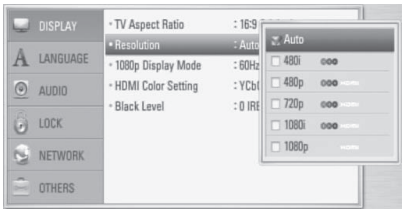

5 **Utilice ▲/▼ para seleccionar la resolución deseada y después pulse ENTER (⊙) para confirmar la selección.**

Puede seleccionar los ajustes marcados con "⊙⊙⊙" para una conexión de vídeo por componentes. Puede seleccionar los ajustes marcados con "HDMI" para una conexión HDMI.

Nota

- Si su televisor no acepta la resolución que ha establecido en el reproductor, puede ajustar la resolución a 480p del modo siguiente:
  1. Pulse **OPEN/CLOSE** (⏏) para abrir la bandeja de disco.
  2. Pulse ■ (STOP) durante más de 5 segundos.
- Hay varios factores que afectan a la resolución de la salida de vídeo, consulte "Resolución de la salida de vídeo" (➔ **40**).

Conexión a un receptor de AV

Haga una de las siguientes conexiones, dependiendo de las capacidades de su equipo.

- Conexión de audio HDMI (➔ **14**)
- Conexión de audio digital (➔ **15**)
- Conexión de audio analógica de 2 canales (➔ **15**)

Hay varios factores que afectan al tipo de la salida de audio, si desea más información consulte "Especificaciones de salida de audio" (➔ **39**).

Acerca del sonido digital multicanal

La conexión digital multicanal ofrece la mejor calidad de sonido. Para esto es necesario un receptor de AV multicanal que admita uno o más de los formatos de audio compatibles con el reproductor. Vea el manual del receptor de AV y los logotipos de la parte frontal del receptor. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS y/o DTS-HD)

Conexión de un receptor de AV a través de la salida HDMI

Conecte la toma **HDMI OUT** del reproductor a la toma de entrada correspondiente en el receptor de AV utilizando un cable HDMI. Deberá activar la salida digital del reproductor. Consulte "AUDIO Menú" (➔ **20**–**21**).

Conexión HDMI

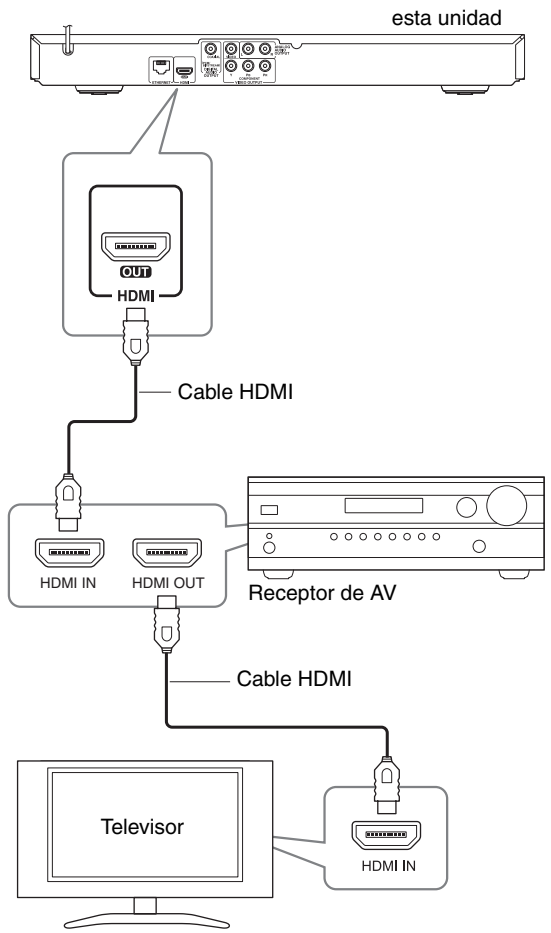

Conecte la toma HDMI OUT del receptor de AV a la toma de entrada HDMI del televisor utilizando un cable HDMI.

Conexión de un receptor de AV a través de la salida de audio digital

Conecte la toma **DIGITAL AUDIO OUTPUT** del reproductor a la toma de entrada correspondiente (COAXIAL) en el receptor de AV. Utilice un cable de audio digital opcional. Deberá activar la salida digital del reproductor. Consulte "AUDIO Menú" (➔ **20**–**21**).

Conexión de audio digital

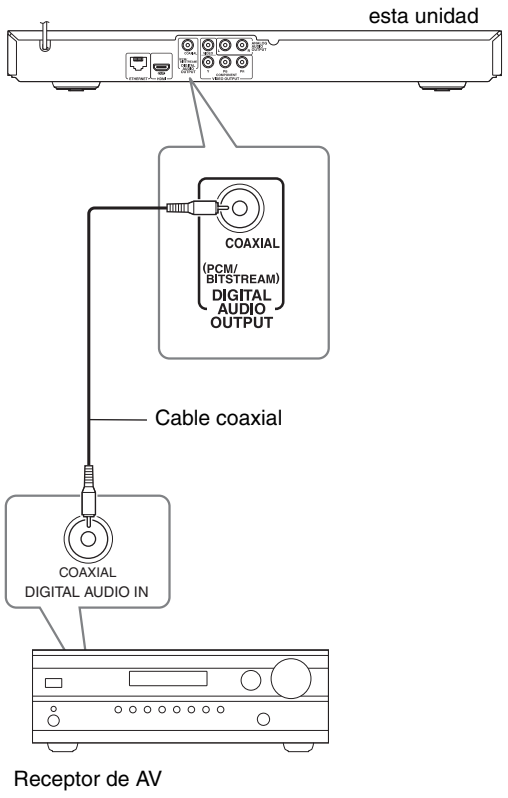

Conexión a un receptor de AV a través de la salida de audio de 2 canales

Conecte las tomas **ANALOG AUDIO OUTPUT** izquierda y derecha del reproductor a las tomas de entrada de audio izquierda y derecha del receptor de AV utilizando los cables de audio.

Conexión de audio analógica de 2 canales

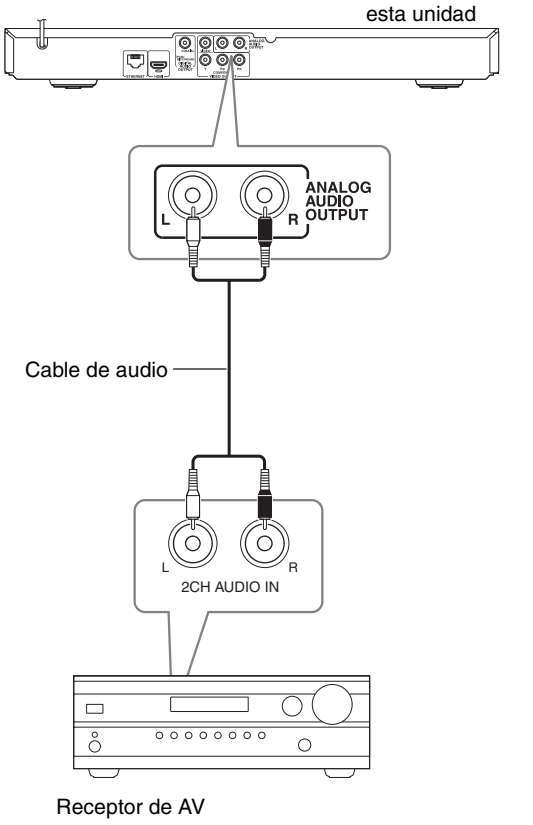

Conexión a la red doméstica

Este reproductor se puede conectar a una red de área local (LAN) a través del puerto **ETHERNET** del panel posterior.

Al conectar la unidad a una red doméstica de banda ancha, tiene acceso a servicios como interactividad BD-LIVE, Netflix y actualizaciones de software.

Conexión de red por cable

Conecte el puerto **ETHERNET** del reproductor al puerto correspondiente de su módem o router utilizando un cable Ethernet o LAN comercial (CAT5 o superior con conector RJ45).

Nota

- Cuando conecte o desconecte el cable LAN, sujete el conector del cable. Cuando desconecte el cable LAN no tire de él, empuje hacia abajo el bloqueo mientras lo desconecta.
- No conecte un cable telefónico modular al puerto **ETHERNET**.
- Como hay varias configuraciones de conexión, siga las especificaciones de su operador de telecomunicaciones o proveedor de servicios de Internet.

Conexión de red por cable

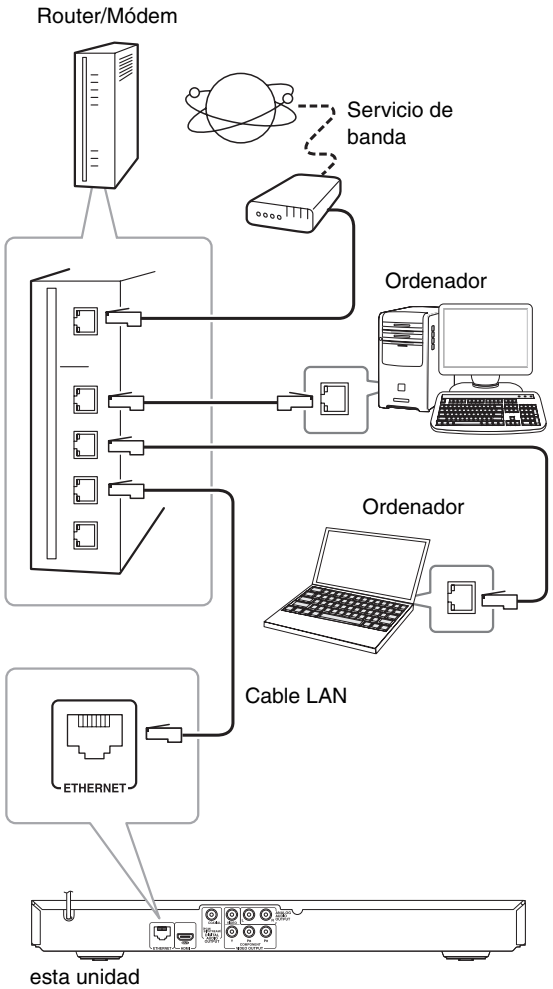

Configuración de la red por cable

Si hay un servidor DHCP en la red de área local (LAN) a través de una conexión por cable, se le asignará automáticamente una dirección IP a este reproductor. Después de establecer una conexión física, puede ser necesario ajustar la configuración de red del reproductor en un pequeño número de redes domésticas. Ajuste la configuración de "**NETWORK**" del modo siguiente.

■ Preparación

Antes de configurar la red por cable, debe conectar Internet de banda ancha a su red doméstica.

1 **Seleccione la opción "Connection Setting" en el menú "Setup" y a continuación pulse ENTER (⊙).**

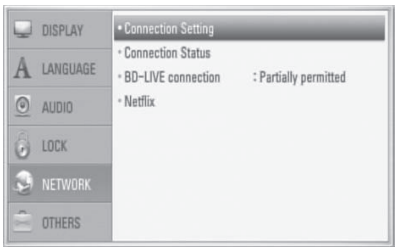

2 **Utilice ▲/▼/◄/► para seleccionar el modo IP entre "Dynamic" y "Static".**

Normalmente, seleccione "**Dynamic**" para asignar una dirección IP automáticamente.

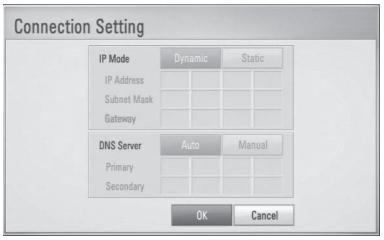

Nota

- Si no hay servidor DHCP en la red y desea configurar la dirección IP manualmente, seleccione "**Static**" y a continuación ajuste "**IP Address**", "**Subnet Mask**", "**Gateway**" y "**DNS Server**" utilizando ▲/▼/◄/► y los botones numéricos. Si se equivoca al introducir un número, pulse **CLEAR** para borrar la parte resaltada.

3 **Seleccione "OK" y pulse ENTER (⊙) para aplicar los ajustes de red.**

El reproductor le pedirá que pruebe la conexión de red.

4 **Seleccione "OK" y pulse ENTER (⊙) para completar la conexión de red.**

5 **Si selecciona "Test" y pulsa ENTER (⊙) en el paso 4 anterior, se muestra el estado de la conexión de red en la pantalla.**

También puede probarla con "**Connection Status**" en el menú "**Setup**".

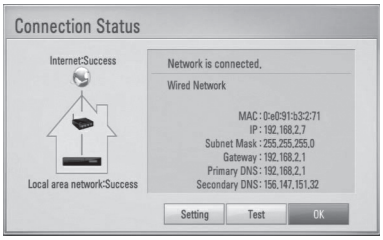

Notas sobre la conexión de red:

- Muchos problemas de conexión de red durante la configuración se pueden resolver configurando de nuevo el router o módem. Después de conectar el reproductor a la red doméstica, apague rápidamente y/o desconecte el cable de alimentación del router o cable módem de la red doméstica. A continuación enciéndalo y/o conecte el cable de alimentación de nuevo.
- Dependiendo del proveedor de servicios de Internet (ISP), el número de dispositivos que pueden recibir el servicio Internet puede estar limitado por las condiciones del servicio aplicables. Si desea más información, póngase en contacto con su ISP.
- Nuestra empresa no se hace responsable del funcionamiento incorrecto del reproductor y/o de la función de conexión a Internet debido a errores/defectos de comunicación asociados a su conexión de Internet de banda ancha o a otros equipos conectados.
- Nuestra empresa no crea ni suministra las funciones de los discos BD-ROM que se ofrecen a través de la función de conexión a Internet, ni tampoco se hace responsable de su funcionamiento ni de su disponibilidad permanente. Es posible que algunos materiales relacionados con los discos que están disponibles a través de la conexión a Internet no sean compatibles con este reproductor. Si tiene alguna pregunta sobre esos contenidos, póngase en contacto con el productor del disco.
- Algunos contenidos de Internet pueden requerir una conexión con un ancho de banda superior.
- Aunque el reproductor esté bien conectado y configurado, es posible que algunos contenidos de Internet no funcionen correctamente debido a una congestión de Internet, a la calidad de la banda ancha de su servicio de Internet o a problemas del proveedor de los contenidos.
- Puede que algunas operaciones de conexión a Internet no sean posibles debido a ciertas restricciones establecidas por el proveedor de servicios de Internet (ISP) que le suministra la conexión de Internet de banda ancha.
- Usted deberá hacerse cargo de las tarifas que cobra el ISP, incluidas las cuotas de conexión.
- La conexión por cable a este reproductor requiere un puerto LAN 10 Base-T o 100 Base-TX. Si su proveedor de servicios de Internet no permite esa conexión, no podrá conectar el reproductor.
- Es necesario un router para utilizar el servicio xDSL.
- Se requiere un módem DSL para utilizar el servicio DSL y un cable módem para el servicio de cable. Dependiendo del método de acceso y del contrato de suscripción con su ISP, es posible que no pueda utilizar la función de conexión a Internet que ofrece este reproductor o que sólo pueda conectar un número limitado de dispositivos al mismo tiempo. (Si su ISP limita la suscripción a un solo dispositivo, es posible que este reproductor no pueda conectarse cuando ya está conectado un ordenador.)
- Es posible que no se permita el uso de un "router" o que su uso esté limitado dependiendo de las políticas y restricciones de su ISP. Si desea más información, póngase en contacto con su ISP directamente.

Conexión de dispositivos USB

Esta unidad puede reproducir archivos de película, música y fotografías contenidos en un dispositivo USB.

Reproducción del contenido de un dispositivo USB

1 **Inserte un dispositivo USB en el puerto USB hasta que esté bien encajado.**

Al conectar el dispositivo USB en el menú HOME, el reproductor reproduce automáticamente un archivo de música contenido en el dispositivo de almacenamiento USB. Si el dispositivo de almacenamiento USB contiene varios tipos de archivos, aparecerá un menú para seleccionar el tipo de archivo.

La carga de los archivos puede tardar unos minutos según la cantidad de contenidos almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB. Pulse **ENTER** (⊙) mientras está seleccionado "**Cancel**" para detener la carga.

2 **Pulse HOME (⌂).**

3 **Seleccione "Movie", "Photo" o "Music" utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

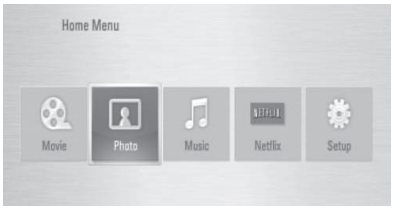

4 **Seleccione la opción "USB" utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

5 **Seleccione un archivo utilizando ▲/▼/◄/►, y pulse PLAY o ENTER (⊙) para reproducir el archivo.**

6 **Extraiga el dispositivo USB con cuidado.**

Nota

- Esta unidad admite memorias flash USB con formato FAT16, FAT32 y NTFS para el acceso a los archivos (música, fotografías, películas). Sin embargo, BD-LIVE sólo es compatible con los formatos FAT16 y FAT32. Formatee la memoria flash USB en FAT16 o FAT32 cuando utilice BD-LIVE.
- Esta unidad admite memorias flash USB con una capacidad de hasta 16 GB.
- El dispositivo USB se puede utilizar para el almacenamiento local para disfrutar de los discos BD-LIVE con Internet.
- Esta unidad permite hasta 4 particiones del dispositivo USB.
- No extraiga en dispositivo USB mientras esté activo (reproducción, etc.).
- No se admiten dispositivos USB que requieran la instalación de un programa adicional cuando se han conectado a un ordenador.
- Dispositivo USB: dispositivo USB compatible con USB1.1 y USB2.0.
- Se pueden reproducir archivos de película, música y fotografías. Si desea más información sobre la reproducción de cada tipo de archivo, consulte las páginas correspondientes.
- Se recomienda realizar regularmente una copia de seguridad para evitar la pérdida de datos.
- Si utiliza un cable de extensión USB, un CONCENTRADOR USB o un lector múltiple USB, es posible que no se reconozca el dispositivo USB.
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con esta unidad.
- No se admiten cámaras digitales ni teléfonos móviles.
- El puerto USB de la unidad no se puede conectar a un ordenador. La unidad no se puede utilizar como dispositivo de almacenamiento.

Configuración

Ajustes de configuración

Puede cambiar los ajustes del reproductor en el menú "**Setup**".

1 **Pulse HOME (⌂).**

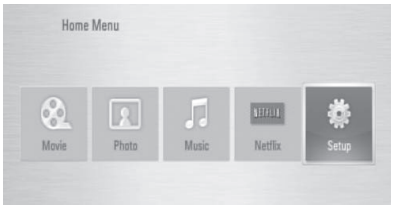

2 **Utilice ◄/► para seleccionar "Setup" y pulse ENTER (⊙).**

Aparecerá el menú "**Setup**".

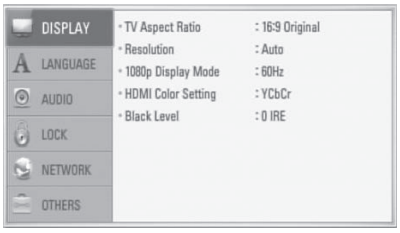

3 **Utilice ▲/▼ para seleccionar la primera opción de configuración y después pulse ► para pasar al segundo nivel.**

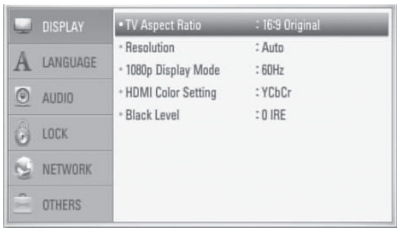

4 **Utilice ▲/▼ para seleccionar la segunda opción de configuración y después pulse ENTER (⊙) para pasar al segundo nivel.**

5 **Utilice ▲/▼ para seleccionar el ajuste deseado y después pulse ENTER (⊙) para confirmar la selección.**

DISPLAY Menú

TV Aspect Ratio

Seleccione una opción de relación de aspecto del televisor según el tipo de televisor.

- **4:3 Letter Box**:
  Seleccione esta opción cuando esté conectado un televisor 4:3.
  Muestra las imágenes con formato de teatro con barras de enmascaramiento encima y debajo de la imagen.
- **4:3 Pan Scan**:
  Seleccione esta opción cuando esté conectado un televisor 4:3.
  Muestra las imágenes recortadas para llenar la pantalla del televisor. Se recortan ambos lados de la imagen.
- **16:9 Original**:
  Seleccione esta opción cuando esté conectado un televisor 16:9.
  La imagen de 4:3 se muestra con la relación de aspecto original de 4:3 y con barras negras en los lados izquierdo y derecho.
- **16:9 Full**:
  Seleccione esta opción cuando esté conectado un televisor 16:9.
  La imagen de 4:3 se ajusta horizontalmente (en una proporción lineal) para llenar toda la pantalla.

Nota

• No se pueden seleccionar las opciones "**4:3 Letter Box**" y "**4:3 Pan Scan**" cuando se ha ajustado la resolución a más de 720p.

Resolution

Ajusta la resolución de salida de la señal de vídeo por componentes y HMDI. Consulte las páginas **13** y **40** si desea información detallada sobre el ajuste de la resolución.

- **Auto**:
  Si la toma **HDMI OUT** está conectada a un televisor que facilita información de la pantalla (EDID), se selecciona automáticamente la resolución más adecuada para el televisor conectado. Si sólo está conectada **VIDEO OUTPUT (COMPONENT)**, la resolución predeterminada se cambia a 1080i.
- **1080p**:
  Salida de 1080 líneas de vídeo progresivo.
- **1080i**:
  Salida de 1080 líneas de vídeo entrelazado.
- **720p**:
  Salida de 720 líneas de vídeo progresivo.
- **480p**:
  Salida de 480 líneas de vídeo progresivo.
- **480i**:
  Salida de 480 líneas de vídeo entrelazado.

1080p Display Mode

Cuando la resolución está ajustada en 1080p, seleccione "**24 Hz**" para la presentación sin problemas de material de película (1080p/24 Hz) con una pantalla equipada con HDMI compatible con una entrada de 1080p/24 Hz.

Nota

- Cuando seleccione "**24 Hz**", puede experimentar algunas alteraciones de la imagen al cambiar entre material de vídeo y de película. En este caso, seleccione "**60 Hz**".
- Aunque "**1080p Display Mode**" esté ajustado en "**24 Hz**", si su televisor no es compatible con 1080p/24 Hz, la frecuencia de fotogrmas real de la salida de vídeo será de 60 Hz para adaptarse al formato de la fuente de vídeo.

HDMI Color Setting

Seleccione el tipo de salida de la toma **HDMI OUT**. Para esta configuración, consulte los manuales del dispositivo de visualización.

- **YCbCr**:
  Seleccione esta opción cuando conecte un dispositivo de visualización HDMI.
- **RGB**:
  Seleccione esta opción cuando conecte un dispositivo de visualización DVI.

Black Level

Con este ajuste, puede definir la calidad de negro de la imagen de la salida de vídeo analógico. No afecta a la salida de vídeo componente.

- **0 IRE**:
  Los negros son más densos y toda la imagen es más oscura.
- **7.5 IRE**:
  Los negros son más suaves y toda la imagen es más clara.

LANGUAGE Menú

Display Menu

Seleccione un idioma para el menú "**Setup**" y la visualización en pantalla.

Disc Menu/Disc Audio/Disc Subtitle

Seleccione el idioma que prefiera para la pista de audio (audio del disco), los subtítulos y el menú del disco.

- **Original**:
  Se refiere al idioma original en el que se grabó el disco.
- **Other**:
  Pulse **ENTER** (⊙) para seleccionar otro idioma. Utilice los botones numéricos y después pulse **ENTER** (⊙) para introducir el número de 4 dígitos correspondiente según la lista de códigos de idioma (➔ **36**).
- **Off** (Sólo subtítulos del disco):
  Desactiva los subtítulos.

Nota

- Es posible que el ajuste de idioma no funcione en algunos discos.

AUDIO Menú

Cada disco tiene diferentes opciones de salida de audio. Configure las opciones de audio del reproductor según el tipo de sistema de audio que utilice.

Nota

- Hay varios factores que afectan al tipo de la salida de audio, si desea más información consulte "Especificaciones de salida de audio" (➔ **39**).

HDMI / Digital Output

Seleccione el formato de sonido de salida cuando se conecte un dispositivo equipado con una toma de entrada HDMI o audio digital a la toma **HDMI OUT** o **DIGITAL AUDIO OUTPUT** de este reproductor.

- **PCM Stereo**:
  Seleccione esta opción si conecta la toma **HDMI OUT** o **DIGITAL AUDIO OUTPUT** de esta unidad a un dispositivo con decodificador estéreo digital de dos canales.
- **PCM Multi-Ch** (sólo HDMI):
  Seleccione esta opción si conecta la toma **HDMI OUT** de esta unidad a un dispositivo con decodificador digital multicanal.
- **DTS Re-Encode**:
  Seleccione esta opción si conecta la toma **HDMI OUT** o **DIGITAL AUDIO OUTPUT** de esta unidad a un dispositivo con decodificador DTS.
- **Primary Pass-Thru**:
  Seleccione esta opción si conecta la toma **DIGITAL AUDIO OUTPUT** y **HDMI OUT** a un dispositivo con decodificador LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS y DTS-HD.

Nota

- Cuando se ajusta la opción "**HDMI**" en "**PCM Multi-Ch**", la salida de audio puede ser PCM Stereo si no se detecta la información de PCM Multicanal desde el dispositivo HDMI con EDID.
- Si la opción "**HDMI**" o "**Digital Output**" se ajusta en "**DTS Re-Encode**", la salida de audio es DTS Re-encode para los discos BD-ROM con audio secundario y el audio original para los demás discos(como "**Primary Pass-Thru**").

Sampling Freq. (Salida de audio digital)

- **192 kHz**:
  Seleccione esta opción si su receptor de AV admite señales de 192 kHz.
- **96 kHz**:
  Seleccione esta opción si su receptor de AV no admite señales de 192 kHz.
  Una vez hecha la elección, esta unidad convierte automáticamente las señales de 192 kHz a 96 kHz para que el sistema pueda decodificarlas.
- **48 kHz**:
  Seleccione esta opción si su receptor de AV no admite señales de 192 kHz ni de 96 kHz. Una vez hecha la elección, esta unidad convierte automáticamente las señales de 192 kHz y 96 kHz a 48 kHz para que el sistema pueda decodificarlas.

Compruebe la documentación del receptor de AV para verificar su capacidad.

DRC (Control de rango dinámico)

Cuando se está reproduciendo un título codificado en Dolby Digital o Dolby Digital Plus, es posible que quiera comprimir el rango dinámico de la salida de audio (la diferencia entre los sonidos más altos y los más bajos). Esto le permite escuchar una película a un volumen más bajo sin que el sonido pierda claridad. Ajuste "**DRC**" en "**On**" para hacerlo.

Nota

- El ajuste de DRC se puede cambiar sólo cuando no se inserta un disco o cuando la unidad está en el modo de parada completa.

LOCK Menú

Los ajustes de "**LOCK**" afectan sólo a la reproducción de BD y DVD.

Para acceder a los ajustes de "**LOCK**", debe introducir el código de seguridad de 4 dígitos que ha creado.

Si todavía no ha introducido una contraseña, se le pedirá que lo haga. Introduzca un código de 4 dígitos dos veces y pulse **ENTER** (⊙) para crear una contraseña nueva.

Password

Puede crear o cambiar la contraseña.

- **None**:
  Introduzca un código de 4 dígitos dos veces y pulse **ENTER** (⊙) para crear una contraseña nueva.
- **Change**:
  Introduzca la contraseña actual y pulse **ENTER** (⊙). Introduzca una contraseña de 4 dígitos dos veces y pulse **ENTER** (⊙) para crear una contraseña nueva.

■ Si olvida la contraseña

Si ha olvidado la contraseña, puede borrarla con los siguientes pasos:

1 **Extraiga cualquier disco que pueda haber en el reproductor.**

2 **Seleccione la opción "Password" en el menú "Setup".**

3 **Utilice los botones numéricos para introducir "210499".**
La contraseña se borra.

Nota

- Si comete un error antes de pulsar **ENTER** (⊙), pulse **CLEAR**. Después introduzca la contraseña correcta.

DVD Rating

Bloquea la reproducción de DVD clasificados según su contenido. (No todos los discos están clasificados.)

- **Rating 1-8**:
  La clasificación uno (1) es la que tiene más restricciones y la ocho (8) es la menos restrictiva.
- **Unlock**:
  Si selecciona "**Unlock**", el control parental no está activado y el disco se reproduce en su totalidad.

BD Rating

Establece un límite de edad para la reproducción del BD-ROM. Utilice los botones numéricos para introducir un límite de edad para la visualización del BD-ROM.

- **255**:
  Se pueden reproducir todos los BD-ROM.
- **0-254**:
  Prohíbe la reproducción de BD-ROM con las clasificaciones correspondientes grabadas.

Nota

- "**BD Rating**" se aplicará sólo a los discos BD que contengan el control de clasificación avanzado.

Area Code

Introduzca el código del área cuyas normas se utilizaron para clasificar el DVD según la lista de la página **35**.

NETWORK Menú

Los ajustes de "**NETWORK**" son necesarios para utilizar la interactividad BD-LIVE, Netflix y las actualizaciones de software.

Connection Setting

Si su entorno de red doméstico está listo para conectarse al reproductor, deberá configurarse el reproductor para la conexión a la red. Consulte "Conexión a la red doméstica" (➔ **16**–**17**).

Connection Status

Si desea comprobar el estado de la red en su reproductor, seleccione las opciones "**Connection Status**" y pulse **ENTER** (⊙) para verificar si se ha establecido una conexión a la red y a Internet.

BD-LIVE connection

Puede restringir el acceso a Internet cuando se utilizan las funciones de BD-LIVE.

- **Permitted**:
  Se permite el acceso a Internet para todo el contenido de BD-LIVE.
- **Partially Permitted**:
  Se permite el acceso a la red sólo para el contenido de BD-LIVE que tenga certificados del propietario del contenido. El acceso a Internet y las funciones de AACS Online están prohibidos para todo el contenido que no tenga certificado.
- **Prohibited**:
  El acceso a Internet está prohibido para todo el contenido de BD-LIVE.

Netflix

Puede comprobar el número ESN o desactivar Netflix.

- **Netflix ESN**:
  Puede comprobar el número ESN, que es un número de serie para que Netflix identifique esta unidad.
- **Deactivate Netflix**:
  Desactive la conexión a Netflix.

OTHERS Menú

DivX VOD

ACERCA DEL VÍDEO DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo con certificación DivX que reproduce vídeo DivX.
Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® debe registrarse para reproducir contenidos de DivX Video-on-Demand (VOD). Para generar el código de registro, localice la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y saber más sobre DivX VOD.

- **Register**:
  Muestra el código de registro del reproductor.
- **Deregister**:
  Desactiva el reproductor y muestra el código de desactivación.

Nota

- Todos los vídeos descargados de DivX VOD con el código de registro de este reproductor sólo se pueden reproducir en esta unidad.

Auto Power Off

El salvapantallas aparece cuando se deja el reproductor en el modo de parada durante aproximadamente cinco minutos. Si ajusta esta opción en "**On**", la unidad se apaga automáticamente 25 minutos después de que se haya activado el salvapantallas.
Ajuste esta opción en "**Off**" para mantener el salvapantallas hasta que el usuario vuelva a utilizar la unidad.

Initialize

- **Factory Set**:
  Puede restablecer los ajustes de fábrica originales del reproductor.
- **BD Storage Clear**:
  Inicia los contenidos BD desde el dispositivo de almacenamiento USB conectado.

Nota

- Si restablece los ajustes de fábrica originales utilizando la opción "**Factory Set**", deberá configurar de nuevo los ajustes de red.

Software

- **Information**:
  Muestra la versión actual del software.
- **Update**:
  Puede actualizar el software conectando la unidad directamente al servidor de actualización del software.
  Vérifiez la connexion et les réglages du réseau (→ **16**–**17**).
  Siga las instrucciones en pantalla.

Precaución

- **Durante el procedimiento de actualización de software, no desconecte el cable de alimentación de CA ni el cable LAN.**

Reproducción general

Reproducción de discos

1 **Pulse OPEN/CLOSE (⏏) y coloque un disco en la bandeja de disco.**

2 **Pulse OPEN/CLOSE (⏏) para cerrar la bandeja de disco.**

Con la mayoría de los CD de audio, BD-ROM y DVD-ROM la reproducción comienza inmediatamente.

3 **Pulse HOME (🏠).**

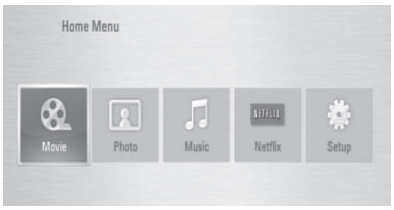

4 **Seleccione "Movie", "Photo" o "Music" utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

5 **Seleccione la opción "Disc" utilizando ◄/► y pulse ENTER (⊙).**

Este paso sólo es necesario cuando está insertado un disco y se conecta un dispositivo USB a esta unidad.

6 **Seleccione un archivo utilizando ▲/▼/◄/►, y pulse ► (PLAY) o ENTER (⊙) para reproducir el archivo.**

Nota

- Las funciones de reproducción que se describen en este manual no siempre están disponibles en todos los archivos y soportes. Algunas funciones pueden estar restringidas dependiendo de muchos factores.
- Dependiendo de los títulos del BD-ROM, puede ser necesaria la conexión de un dispositivo USB para una correcta reproducción.

■ Para detener la reproducción

Pulse ■ (STOP) durante la reproducción.

■ Para pausar la reproducción

Pulse ❚❚ (PAUSE) durante la reproducción.

Pulse ► (PLAY) para reanudar la reproducción.

■ Para reproducir fotograma a fotograma

Pulse ❚❚ (PAUSE) durante la reproducción de la película.

Pulse ❚❚ (PAUSE) repetidamente para reproducir la película fotograma a fotograma.

■ para buscar hacia adelante o hacia atrás

Pulse ◄◄ o ►► para iniciar el avance rápido o el retroceso rápido durante la reproducción.

Se puede cambiar entre distintas velocidades de reproducción pulsando ◄◄ o ►► repetidamente.

■ Para reducir la velocidad de reproducción

Mientras la reproducción está en pausa, pulse ►► repetidamente para reproducir a distintas velocidades de avance lento.

■ Para pasar al capítulo/pista/archivo anterior o siguiente

Durante la reproducción, pulse I◄◄ o ►►I para ir al siguiente capítulo/pista/archivo o para volver al principio del capítulo/pista/archivo actual.

Pulse I◄◄ dos veces brevemente para volver al capítulo/pista/archivo anterior.

Uso del menú del disco

BD DVD AVCHD

■ Para mostrar el menú del disco

La pantalla de menú se puede ver en primer lugar después de cargar un disco que contenga un menú. Si desea ver el menú del disco durante la reproducción, pulse **TOP MENU**.

Utilice los botones ▲/▼/◄/► para navegar por los elementos del menú.

■ Para ver el menú desplegable

Algunos discos BD-ROM contienen un menú desplegable que aparece durante la reproducción.

Pulse **POP UP MENU/MENU** durante la reproducción, y utilice los botones ▲/▼/◄/► para navegar por los elementos del menú.

Reanudar la reproducción

BD DVD AVCHD MOVIE CD MUSIC

La unidad registra el punto en el que se pulsó ■ (STOP) según el disco.

Si aparece brevemente en la pantalla "❚❚■ (Detener reanudación)", pulse ► (PLAY) para reanudar la reproducción (desde el punto de la escena).

Si pulsa ■ (STOP) dos veces o extrae el disco, aparecerá "■ (Complete Stop)" en la pantalla. La unidad eliminará el punto de parada.

Nota

- El punto de reanudación se eliminará al pulsar un botón (por ejemplo; **ON/STANDBY** I/⏻, **OPEN/CLOSE** (⏏), etc).
- En los discos de BD-Video con BD-J, la función de reanudación de la reproducción no funciona.
- Si pulsa ■ (STOP) una vez durante la reproducción de títulos interactivos de BD-ROM, la unidad estará en el modo de parada completa.

Reproducción avanzada

Repetir reproducción

BD DVD AVCHD CD MUSIC

Durante la reproducción, pulse **REPEAT** repetidamente para seleccionar el modo de repetición deseado.

■ BD/DVD

- **A-**:
  La parte seleccionada se repetirá de forma continua.
- **Chapter**:
  El capítulo actual se reproducirá repetidamente.
- **Title**:
  El título actual se reproducirá repetidamente.

Para volver a la reproducción normal, pulse **REPEAT** repetidamente para seleccionar "**Off**".

■ CD de audio/archivos de música

- **Track**:
  La pista o el archivo actual se reproducirá repetidamente.
- **All**:
  Todas las pista o los archivos actuales se reproducirán repetidamente.
- :
  Las pistas o archivos se reproducirán en un orden aleatorio.
- **All**:
  Todas las pistas o archivos se reproducirán repetidamente en un orden aleatorio.
- **A-B**:
  La parte seleccionada se repetirá de forma continua. (sólo en CD de audio)

Para volver a la reproducción normal, pulse **CLEAR**.

Nota

- Si pulsa ►►I once durante la reproducción de repetición de capítulo/pista, se cancela la repetición de la reproducción.
- Es posible que esta función no funcione con algunos capítulos o títulos.

Repetición de una parte específica

BD DVD AVCHD CD

Este reproductor puede repetir una parte que usted haya seleccionado.

1 **Durante la reproducción, pulse REPEAT para seleccionar "A-" al principio de la parte que desee repetir.**

2 **Pulse ENTER (⊙) al final de la parte.**
La parte seleccionada se repetirá de forma continua.

3 **Para volver a la reproducción normal, pulse REPEAT repetidamente para seleccionar "Off".**

Nota

- No puede seleccionar una parte con una duración inferior a 3 segundos.
- Es posible que esta función no funcione con algunos capítulos o títulos.

Aumento del tamaño de la imagen reproducida

BD DVD AVCHD MOVIE PHOTO

1 **Durante el modo de reproducción o de pausa, pulse ZOOM para mostrar el menú "Zoom".**

2 **Utilice el botón A o B para aumentar o reducir el tamaño de la imagen.**
Puede desplazarse por la imagen aumentada o reducida con los botones▲/▼/◄/►.

3 **Para volver al tamaño de imagen normal, pulse el botón D.**

4 **Pulse RETURN (↶) para salir del menú "Zoom".**

Búsqueda de marcadores

BD DVD AVCHD MOVIE

Es posible iniciar la reproducción a partir de hasta nueve puntos memorizados.

■ Para introducir un marcador

1 **Durante la reproducción, pulse MARKER en el punto deseado.**
El icono del marcador aparece brevemente en la pantalla del televisor.

2 **Repita el paso 1 para añadir hasta 9 marcadores.**

■ Para volver a una escena marcada

1 **Pulse SEARCH y aparecerá el menú de búsqueda en la pantalla.**

2 **Pulse un botón numérico para seleccionar el número de marcador al que desea volver.**
La reproducción se inicia desde la escena marcada.

■ Para borrar un marcador

1 **Pulse SEARCH y aparecerá el menú de búsqueda en la pantalla.**

2 **Pulse ▼ para resaltar un número de marcador.**
Utilice ◄/► para seleccionar una escena marcada que desee borrar.

3 **Pulse CLEAR y la escena marcada se borrará del menú de búsqueda.**

Nota

- Es posible que esta función no funcione con algunos discos o títulos.
- Todos los puntos marcados se eliminan si el título está en el modo de parada completa (■), si se cambia el título o si se extrae el disco.
- Si la duración total del título es inferior a 10 segundos, esta función no está disponible.

Uso del menú de búsqueda

BD DVD AVCHD MOVIE

Utilizando el menú de búsqueda puede encontrar fácilmente el punto en el que desee iniciar la reproducción.

■ Para buscar un punto

1 **Durante la reproducción, pulse SEARCH para mostrar el menú de búsqueda.**

2 **Pulse ◄/► para desplazarse 15 segundos hacia adelante o hacia atrás.**

Puede seleccionar un punto que desee saltar manteniendo pulsado el botón ◄/►.

■ para iniciar la reproducción a partir de una escena marcada

1 **Pulse SEARCH y aparecerá el menú de búsqueda en la pantalla.**

2 **Pulse ▼ para resaltar un número de marcador.**

Utilice ◄/► para seleccionar una escena marcada que desee reproducir.

3 **Pulse ENTER (⊙) para iniciar la reproducción desde la escena marcada.**

Nota

- Es posible que esta función no funcione con algunos discos o títulos.

Memoria de la última escena

BD DVD

Esta unidad memoriza la última escena del último disco visualizado. La última escena permanece en la memoria aunque se extraiga el disco de la unidad o se apague la unidad. Si carga un disco que tiene la escena memorizada, la reproducción comienza automáticamente en esa escena.

Nota

- La función de memoria de la última escena de un disco anterior se borra una vez que se reproduce un disco diferente.
- Es posible que esta función no funcione en todos los discos.
- En los discos de BD-Video con BD-J, la función de memoria de la última escena no funciona.
- Esta unidad no memoriza los ajustes de un disco si se apaga la unidad antes de comenzar a reproducirlo.

Visualización en pantalla

Es posible ver y ajustar distintos datos y ajustes relativos al contenido.

Visualización en pantalla de información sobre el contenido

BD DVD AVCHD MOVIE

1 **Durante la reproducción, pulse DISPLAY para mostrar distintos datos de reproducción.**

① **Título**
Número de título actual/número total de títulos.

② **Capítulo**
Número de capítulo actual/número total de capítulos.

③ **Tiempo**
Tiempo de reproducción transcurrido/tiempo de reproducción total.

④ **Audio**
Idioma o canal de audio seleccionado.

⑤ **Subtítulos**
Subtítulos seleccionados.

⑥ **Ángulo**
Ángulo seleccionado/número total de ángulos.

⑦ **Relación de aspecto del televisor**
Relación de aspecto del televisor seleccionada.

⑧ **Modo de imagen**
Modo de imagen seleccionado.

2 **Seleccione una opción utilizando ▲/▼.**

3 **Utilice ◄/► para ajustar los valores de las opciones.**

4 **Pulse RETURN (↶) para salir de la visualización en pantalla.**

Nota

- Si no se pulsa ningún botón durante unos segundos, desaparece la visualización en pantalla.
- En algunos discos no se puede seleccionar un número de título.
- Los elementos disponibles pueden ser diferentes dependiendo de los discos o de los títulos.
- Si se está reproduciendo el título interactivo de BD, algunos datos de configuración se muestran en la pantalla pero está prohibido cambiarlos.

Reproducción a partir el tiempo seleccionado

BD DVD AVCHD MOVIE

1 **Pulse DISPLAY durante la reproducción.**
El cuadro de búsqueda por tiempo muestra el tiempo de reproducción transcurrido.

2 **Seleccione la opción "Time" y a continuación introduzca el tiempo de inicio requerido en horas, minutos y segundos de izquierda a derecha.**
Por ejemplo, para encontrar una escena a las 2 horas, 10 minutos y 20 segundos, introduzca "21020".
Pulse ◄/► para desplazarse 60 segundos hacia adelante o hacia atrás.

3 **Pulse ENTER (⊙) para iniciar la reproducción a partir del tiempo seleccionado.**

Nota

- Es posible que esta función no funcione con algunos discos o títulos.

Cambio de la opción de audio

BD DVD AVCHD MOVIE

1 **Durante la reproducción, pulse DISPLAY para mostrar la visualización en pantalla.**

2 **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "Audio".**

3 **Utilice ◄/► para seleccionar el idioma, la pista o el canal de audio deseado.**

Nota

- Algunos discos sólo permiten cambiar las selecciones de audio a través del menú del disco. En este caso, pulse el botón **POP UP MENU/MENU** o **TOP MENU** y escoja la opción de audio adecuada entre las opciones del menú del disco.
- Inmediatamente después de cambiar el sonido, puede haber una discrepancia temporal entre la imagen y el sonido.
- En un disco BD-ROM, el formato de audio múltiple (5.1CH o 7.1CH) se indica con "**MultiCH**" en la visualización en pantalla.

Selección del idioma de los subtítulos

BD DVD AVCHD MOVIE

1. **Durante la reproducción, pulse DISPLAY para mostrar la visualización en pantalla.**
2. **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "Subtitle".**
3. **Utilice ◄/► para seleccionar el idioma de los subtítulos deseado.**
4. **Pulse RETURN (↶) para salir de la visualización en pantalla.**

Nota

- Algunos discos sólo permiten cambiar las selecciones de los subtítulos a través del menú del disco. En este caso, pulse el botón **POP UP MENU/MENU** o **TOP MENU** y escoja la opción de subtítulos adecuada entre las opciones del menú del disco.

Visualización desde un ángulo diferente

BD DVD

Si el disco contiene escenas grabadas con diferentes ángulos de cámara, se puede cambiar a un ángulo de cámara diferente durante la reproducción.

1. **Durante la reproducción, pulse DISPLAY para mostrar la visualización en pantalla.**
2. **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "Angle".**
3. **Utilice ◄/► para seleccionar el ángulo deseado.**
4. **Pulse RETURN (↶) para salir de la visualización en pantalla.**

Cambio de la relación de aspecto del televisor

BD DVD AVCHD MOVIE

Se puede cambiar la relación de aspecto del televisor durante la reproducción.

1. **Durante la reproducción, pulse DISPLAY para mostrar la visualización en pantalla.**
2. **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "TV Aspect Ratio".**
3. **Utilice ◄/► para seleccionar la opción deseada.**
4. **Pulse RETURN (↶) para salir de la visualización en pantalla.**

Nota

- Aunque cambie el valor de la opción "**TV Aspect Ratio**" en la visualización en pantalla, la opción "**TV Aspect Ratio**" no cambia en el menú "**Setup**".

Cambio del modo de imagen

BD DVD AVCHD MOVIE

Se puede cambiar la opción "**Picture mode**" durante la reproducción.

1. **Durante la reproducción, pulse DISPLAY para mostrar la visualización en pantalla.**
2. **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "Picture mode".**
3. **Utilice ◄/► para seleccionar la opción deseada.**
4. **Pulse RETURN (↶) para salir de la visualización en pantalla.**

■ Ajuste de la opción "User setting"

1. **Durante la reproducción, pulse DISPLAY para mostrar la visualización en pantalla.**
2. **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "Picture mode".**
3. **Utilice ◄/► para seleccionar la opción "User setting" y pulse ENTER (⊙).**

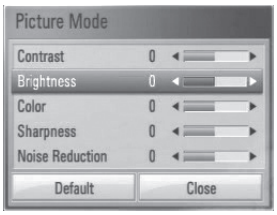

4. **Utilice ▲/▼/◄/► para ajustar las opciones "Picture mode".**
   Seleccione la opción "**Default**" y a continuación pulse **ENTER** (⊙) para restablecer todos los ajustes de vídeo.
5. **Utilice ▲/▼/◄/► para seleccionar la opción "Close" y pulse ENTER (⊙) para finalizar el ajuste.**

Disfrute de BD-LIVE

Esta unidad le permite disfrutar de funciones como imagen dentro de la imagen, audio secundario y paquetes virtuales, etc. con BD-Video compatible con BONUSVIEW (BD-ROM versión 2 Perfil 1 versión 1.1/ Perfil estándar final). Se pueden reproducir audio y vídeo secundarios en un disco compatible con la función de imagen dentro de la imagen. Si desea más información sobre el método de reproducción, consulte las instrucciones del disco.

Además de la función BONUSVIEW, BD-Video compatible con BD-LIVE (BD-ROM versión 2 Perfil 2), que tiene una función de extensión de red, le permite disfrutar de más funciones como la descarga de avances de películas mediante la conexión de esta unidad a Internet.

1 **Compruebe la conexión y la configuración de la red (→ 16–17).**

2 **Inserte un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del panel frontal.**
Es necesario un dispositivo de almacenamiento USB para descargar contenido adicional.

3 **Pulse HOME (⌂) y ajuste la opción "BD-LIVE connection" en el menú "Setup" (→ 21).**
Dependiendo del disco, es posible que no se pueda utilizar la función BD-LIVE si la opción "**BD-LIVE connection**" se ajusta en "**Partially Permitted**".

4 **Inserte un BD-ROM con BD-LIVE.**
Las operaciones pueden ser diferentes según el disco. Consulte el manual suministrado con el disco.

Precaución

- No extraiga el dispositivo USB conectado mientras se esté descargando contenido o todavía haya un disco Blu-ray en la bandeja de disco. Si lo hace puede dañar el dispositivo USB y es posible que las funciones de BD-LIVE ya no funcionen correctamente con el dispositivo USB dañado. Si el dispositivo USB parece dañado a causa de una acción de este tipo, se puede formatear en el ordenador para poder utilizarlo de nuevo con este reproductor.

Nota

- El acceso a algunos contenidos de BD-LIVE puede estar restringido en algunos territorios por decisión del proveedor de contenidos.
  Pueden pasar varios minutos hasta que se carga y puede disfrutarse el contenido de BD-LIVE.

Disfrute de Netflix

Con esta unidad podrá disfrutar de películas y series de televisión transmitidas ininterrumpidamente de forma instantánea desde Netflix (versión 2.0) a través de Internet. Para utilizar esta función, debe visitar el siguiente sitio web en su ordenador y registrarse en Netflix.
netflix.com/Onkyo

Activar la conexión a Netflix

Para ver películas y series de televisión transmitidas ininterrumpidamente de forma instantánea desde Netflix a través de Internet, debe activar la conexión entre esta unidad y su cuenta Netflix.

1 **Compruebe la conexión y la configuración de la red (→ 16–17).**

2 **Pulse HOME (⌂).**

3 **Seleccione "Netflix" utilizando ◄/► y pulse ENTER (⊙).**
Aparecerá la pantalla inicial.

4 **Seleccione "yes" utilizando ▲/▼ y pulse ENTER (⊙).**
Aparecerá la pantalla de activación con el código de activación.

5 **En su ordenador, visite netflix.com/activate e inicie sesión en su cuenta.**
La pantalla de introducción del código de activación aparecerá en la pantalla de su ordenador.

6 **Introduzca el código de activación que se muestra en la pantalla del televisor.**
La conexión a Netflix se realizó correctamente.

Nota

- Netflix sólo está disponible en Estados Unidos.
- No puede crear una cuenta Netflix en esta unidad.
- Puede desactivar la conexión a Netflix mediante el ajuste "**Deactivate Netflix**" (→ **21**) .
- Cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Netflix, es posible que le pregunten el número ESN, que es un número de serie para que Netflix pueda identificar esta unidad. Puede comprobar el número ESN en la pantalla "**Netflix ESN**" (→ **21**).

Ver películas transmitidas ininterrumpidamente

Una vez que configure la conexión a Netflix, podrá ver películas en su televisor.

1 **Pulse HOME (⌂).**

2 **Seleccione "Netflix" utilizando ◄/► y pulse ENTER (⊙).**
Aparecerá la pantalla inicial.

Reproducción de un archivo de película

Se pueden reproducir las películas almacenadas en un disco/dispositivo USB.

1 **Pulse HOME (⌂).**

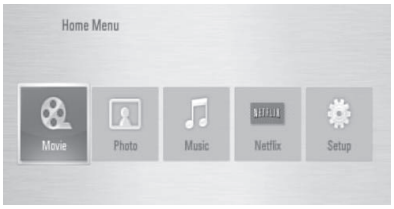

2 **Seleccione "Movie" utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

3 **Seleccione la opción "Disc" o "USB" utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

Este paso sólo es necesario cuando está insertado un disco y se conecta un dispositivo USB a esta unidad.

4 **Seleccione un archivo utilizando ▲/▼/◄/►, y pulse ► (PLAY) o ENTER (⊙) para reproducir el archivo.**

Nota

- Los requisitos de los archivos se describen en la página **6**.
- Se pueden utilizar varias funciones de reproducción (➔ **23**–**25**).

Selección de un archivo de subtítulos

MOVIE

Si el nombre de un archivo de película y el nombre del archivo de subtítulos son iguales, el archivo de subtítulos se reproduce automáticamente al reproducir el archivo de película.

Si el nombre del archivo de subtítulos es distinto del nombre del archivo de película, deberá seleccionar el archivo de subtítulos en el menú [Movie] antes de reproducir la película.

1 **Utilice ▲/▼/◄/► para seleccionar el archivo de subtítulos que desee reproducir en el menú "Movie".**

2 **Pulse ENTER (⊙).**

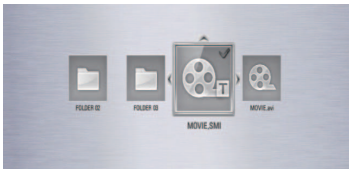

Vuelva a pulsar **ENTER** (⊙) para deseleccionar el archivo de subtítulos. El archivo de subtítulos seleccionado se mostrará al reproducir el archivo de película.

Nota

- Si pulsa ■ (STOP) durante la reproducción, se cancela la selección de subtítulos.

Cambio de la página de codificación de los subtítulos

MOVIE

Si los subtítulos no se muestran correctamente, se puede cambiar la página de codificación de subtítulos para que la visualización sea correcta.

1 **Durante la reproducción, pulse DISPLAY para mostrar la visualización en pantalla.**

2 **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción "Code Page".**

3 **Utilice ◄/► para seleccionar la opción de codificación deseada.**

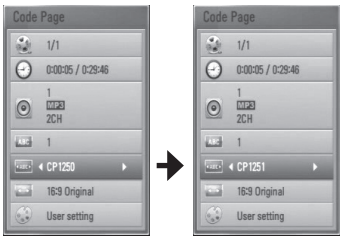

Seleccione la codificación de los subtítulos según la lista de la página **37**.

4 **Pulse RETURN (↶) para salir de la visualización en pantalla.**

Visualización de una fotografía

Se pueden ver archivos fotográficos con este reproductor.

1 **Pulse HOME (⌂).**

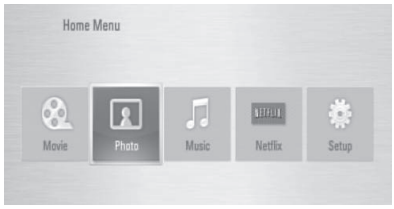

2 **Seleccione "Photo" utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

3 **Seleccione la opción "Disc" o "USB" utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

Este paso sólo es necesario cuando está insertado un disco y se conecta un dispositivo USB a esta unidad.

4 **Seleccione un archivo utilizando ▲/▼/◄/► y pulse ENTER (⊙) para ver la fotografía a pantalla completa.**

■ Para reproducir un pase de diapositivas

Pulse ► (PLAY) para iniciar el pase de diapositivas.

■ Para detener un pase de diapositivas

Pulse ■ (STOP) durante el pase de diapositivas.

■ Para pausar un pase de diapositivas

Pulse ❚❚ (PAUSE) durante el pase de diapositivas.

Pulse ► (PLAY) para reiniciar el pase de diapositivas.

■ Para pasar a la foto siguiente/anterior

Mientras esté viendo una fotografía a pantalla completa, pulse ◄ o ► para ir a la fotografía anterior o a la siguiente.

Nota

- Los requisitos de los archivos se describen en la página **6**.
- Se pueden utilizar varias funciones de reproducción (➔ **23**–**25**).

Opciones mientras se visualiza una fotografía

Se pueden utilizar varias opciones mientras se visualiza una fotografía a pantalla completa.

1 **Mientras esté viendo una fotografía a pantalla completa, pulse DISPLAY para mostrar el menú de opciones.**

2 **Seleccione una opción utilizando ▲/▼.**

① **Fotografía actual/Número total de fotografías**
Utilice ◄/► para ver la fotografía anterior/siguiente.

② **Slide Show (pase de diapositivas)**
Pulse **ENTER** (⊙) para iniciar o pausar el pase de diapositivas.

③ **Music Select (Seleccionar música)**
Seleccione la música de fondo para el pase de diapositivas (➔ **31**).

④ **Music (Música)**
Pulse **ENTER** (⊙) para iniciar o pausar la música de fondo.

⑤ **Rotate (Girar)**
Pulse **ENTER** (⊙) para girar la fotografía en el sentido de las agujas del reloj.

⑥ **Zoom**
Pulse **ENTER** (⊙) para mostrar el menú "**Zoom**".

⑦ **Effect (Efecto)**
Utilice ◄/► para seleccionar un efecto de transición entre las fotografías de un pase de diapositivas.

⑧ **Speed (Velocidad)**
Utilice ◄/► para seleccionar un el tiempo que transcurre entre las fotografías de un pase de diapositivas.

3 **Pulse RETURN (↶) para salir del menú de opciones.**

Escuchar música durante un pase de diapositivas

Se pueden visualizar archivos fotográficos mientras se escuchan archivos de música.

1 **Pulse HOME (⌂).**

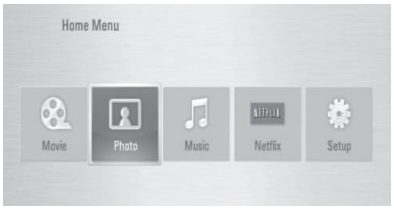

2 **Seleccione “Photo” utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

3 **Seleccione la opción “Disc” o “USB” utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

4 **Seleccione un archivo utilizando ▲/▼/◄/► y pulse ENTER (⊙) para ver la fotografía.**

5 **Pulse DISPLAY para mostrar el menú de opciones.**

6 **Utilice ▲/▼ para seleccionar la opción “Music Select” y pulse ENTER (⊙) para mostrar el menú “Music Select”.**

7 **Utilice ▲/▼ para seleccionar un dispositivo y pulse ENTER (⊙).**

8 **Utilice ▲/▼ para seleccionar el archivo o la carpeta que desee reproducir.**

Seleccione una carpeta y pulse **ENTER** (⊙) para mostrar el directorio inferior.

Seleccione “⮥” y pulse **ENTER** (⊙) para mostrar el directorio superior.

9 **Utilice ► para seleccionar “OK”, y pulse ENTER (⊙) para completar la selección musical.**

Escuchar música

El reproductor puede reproducir CD de audio y archivos de música.

1 **Pulse HOME (⌂).**

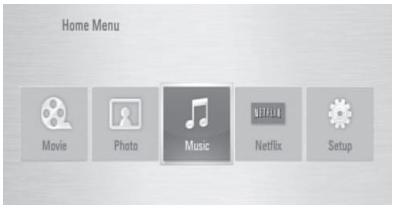

2 **Seleccione “Music” utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

3 **Seleccione la opción “Disc” o “USB” utilizando ◄/►, y pulse ENTER (⊙).**

Este paso sólo es necesario cuando está insertado un disco y se conecta un dispositivo USB a esta unidad.

4 **Seleccione un archivo de música o una pista de audio utilizando ▲/▼/◄/►, y pulse ENTER (⊙) para reproducir la música.**

Nota

- Los requisitos de los archivos se describen en la página **6**.
- Se pueden utilizar varias funciones de reproducción (→ **23**–**25**).

Notas sobre los discos

Manipulación de los discos

No toque la cara de reproducción del disco. Sujete el disco por los bordes para no dejar huellas en la superficie. Nunca pegue papel ni cinta sobre el disco.

Almacenamiento de los discos

Después de la reproducción, guarde el disco en su caja. No exponga el disco a la luz solar directa ni a fuentes de calor y nunca lo deje en un coche aparcado expuesto a la luz solar directa.

Limpieza de los discos

Las huellas dactilares y el polvo en la superficie del disco pueden causar mala calidad de la imagen y distorsión del sonido. Antes de la reproducción, limpie el disco con un paño limpio. Frote el disco desde el centro hacia fuera.

No utilice disolventes fuertes como alcohol, bencina, desengrasante, limpiadores comerciales ni aerosoles antiestáticos destinados a los antiguos discos de vinilo.

Manipulación de la unidad

Cuando transporte la unidad

Guarde la caja de transporte y los materiales de embalaje originales. Si necesita transportar la unidad procure que está bien protegida, y para ello vuelva a utilizar el embalaje original de fábrica.

Mantenimiento de las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles como el aerosol insecticida cerca de la unidad.
- Si se frota con fuerza, la superficie puede resultar dañada.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con la unidad durante períodos de tiempo prolongados.

Limpieza de la unidad

Utilice un paño suave y seco para limpiar la unidad. Si las superficies están muy sucias, utilice un paño ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice disolventes fuertes como alcohol, bencina o desengrasante, ya que podrían dañar la superficie de la unidad.

Mantenimiento de la unidad

La unidad es un dispositivo de alta tecnología de precisión. Si la lente de captación óptica y las piezas de la unidad de disco están sucias o gastadas, la calidad de la imagen podría reducirse. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más próximo.

Resolución de problemas

Generales

■ La alimentación no se enciende.

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente correctamente.

■ La unidad no inicia la reproducción.

Inserte un disco reproducible. (Compruebe el tipo de disco, el sistema de color y el código regional.)

Coloque el disco con la cara de reproducción hacia abajo.

Coloque el disco en la bandeja de disco correctamente en la guía.

Limpie el disco.

Cancele la función de clasificación o cambie el nivel de clasificación.

■ El ángulo no se puede cambiar.

No se grabaron múltiples ángulos en el DVD que se está reproduciendo.

■ No se pueden reproducir archivos de música/ fotografía/película.

Los archivos no se grabaron en un formato que pueda reproducir la unidad.

La unidad no es compatible con el códec del archivo de película.

■ El mando a distancia no funciona correctamente.

El mando a distancia no esta apuntando al sensor del mando a distancia de la unidad.

El mando a distancia está demasiado lejos de la unidad.

Hay un obstáculo entre el mando a distancia y la unidad.

Las baterías del mando a distancia están gastadas.

■ La unidad está enchufada, pero la alimentación no se enciende ni se apaga.

■ la unidad no está funcionando normalmente.

Se puede reinicializar la unidad del modo siguiente.

1. Mantenga pulsado el botón I/⏻ **ON/STANDBY** durante al menos cinco segundos. Esto hará que la unidad se apague y después se vuelva a encender.
2. Desconecte el cable de alimentación, espere al menos cinco segundos y vuelva a conectarlo.

Imagen

■ No hay imagen.

Seleccione el modo de entrada de vídeo adecuado en el televisor para que la imagen de la unidad aparezca en la pantalla del televisor.

Conecte la conexión de vídeo correctamente.

Compruebe que "**HDMI Color Setting**" del menú "**Setup**" esté ajustado en la opción apropiada para su conexión de vídeo.

es posible que su televisor no admita la resolución que ha seleccionado en el reproductor. Cambie a una resolución que acepte su televisor.

La toma **HDMI OUT** del reproductor está conectada a un dispositivo DVI que no es compatible con la protección de los derechos de autor.

■ Aparece ruido en la imagen.

Se está reproduciendo un disco grabado en un sistema de color distinto al de su televisor.

Cambie a una resolución que acepte su televisor.

Sonido

■ No hay sonido o el sonido está distorsionado.

Conecte la conexión de audio correctamente.

Hay un error en el ajuste de la fuente de entrada en el amplificador o en la conexión al amplificador.

La unidad está en el modo de búsqueda, avance lento o pausa.

El volumen del sonido es bajo.

Compruebe que el amplificador conectado es compatible con el formato de audio de salida del reproductor.

La toma **HDMI OUT** del reproductor está conectada a un dispositivo DVI. La toma de DVI no acepta señales de audio.

Compruebe que el dispositivo conectado a la toma **HDMI OUT** del reproductor es compatible con el el formato de audio de salida del reproductor.

Red

■ La función BD-LIVE no funciona.

Es posible que el dispositivo de almacenamiento USB no tenga espacio suficiente. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB con al menos 1GB de espacio libre.

Asegúrese de que la unidad está conectada correctamente a la red de área local y puede acceder a Internet (→ **16**–**17**).

Es posible que la velocidad de su conexión de banda ancha no sea suficiente para utilizar las funciones de BD-LIVE. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) y aumente la velocidad de la banda ancha según sus recomendaciones.

La opción "**BD-LIVE connection**" del menú "**Setup**" esta ajustada a "**Prohibited**". Ajuste la opción en "**Permitted**".

Netflix

■ No se puede utilizar la función Netflix.

Netflix sólo está disponible en Estados Unidos.

Compruebe la conexión de red.

Visite netflix.com/Onkyo en su ordenador y regístrese en Netflix.

■ No se pueden añadir películas ni series de televisión a la cola instantánea.

Visite netflix.com en su ordenador.

No se pueden añadir películas ni series de televisión en esta unidad.

■ Aunque la velocidad de la conexión a Internet mejora durante la reproducción, la calidad de imagen de la película transmitida ininterrumpidamente de Netflix no mejora.

La calidad de imagen no cambia durante la reproducción.

La calidad de imagen varía dependiendo de la velocidad de la conexión a Internet en el momento de la carga.

■ La calidad de imagen de la película transmitida ininterrumpidamente es mala.

Compruebe la velocidad de su conexión a Internet.

■ La película transmitida ininterrumpidamente se detiene o empieza a cargarse en la memoria intermedia durante la reproducción.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet. (Es posible que tenga que aumentar la velocidad de la banda ancha.)

Control de un receptor de AV desde el mando a distancia

Se puede controlar el receptor de AV utilizando los botones siguientes.

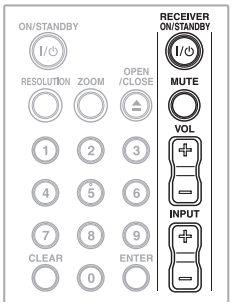

Botón	Operación
ON/STANDBY I/⏻	Enciende o apaga el receptor de AV.
MUTE	Activa o desactiva el modo de silencio del receptor de AV.
VOL +/–	Ajuste el volumen del receptor de AV.
INPUT +/–	Cambia la fuente de entrada del receptor de AV.

Nota

- Asegúrese de que "**Remote ID**" esté ajustado en la opción "**1**" en el receptor de AV.
- Dependiendo de unidad que se vaya a conectar, es posible que no se pueda controlar el receptor de AV utilizando algunos de los botones.

Lista de códigos de área

Escoja un código de área de esta lista.

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código
Afganistán	AF	Ecuador	EC	Jamaica	JM	Polonia	PL
Alemania	DE	Egipto	EG	Japón	JP	Portugal	PT
Antillas Holandesas	AN	El Salvador	SV	Kenia	KE	República Checa	CZ
Arabia Saudí	SA	Eslovenia	SI	Kuwait	KW	República Eslovaca	SK
Argentina	AR	España	ES	Libia	LY	Rumanía	RO
Australia	AU	Estados Unidos	US	Luxemburgo	LU	Senegal	SN
Austria	AT	Etiopía	ET	Malasia	MY	Singapur	SG
Bolivia	BO	Federación Rusa	RU	Maldivas	MV	Sri Lanka	LK
Brasil	BR	Filipinas	PH	Marruecos	MA	Sudáfrica	ZA
Bután	BT	Finlandia	FI	Mongolia	MN	Suecia	SE
Bélgica	BE	Fiyi	FJ	México	MX	Suiza	CH
Camboya	KH	Francia	FR	Mónaco	MC	Tailandia	TH
Canadá	CA	Gran Bretaña	GB	Nepal	NP	Taiwán	TW
Chile	CL	Grecia	GR	Nigeria	NG	Turquía	TR
China	CN	Groenlandia	GL	Noruega	NO	Ucrania	UA
Colombia	CO	Hong Kong	HK	Nueva Zelanda	NZ	Uganda	UG
Congo	CG	Hungría	HU	Omán	OM	Uruguay	UY
Corea del Sur	KR	India	IN	Pakistán	PK	Uzbekistán	UZ
Costa Rica	CR	Indonesia	ID	Panamá	PA	Vietnam	VN
Croacia	HR	Israel	IL	Paraguay	PY	Zimbabwe	ZW
Dinamarca	DK	Italia	IT	Países Bajos	NL		

Lista de códigos de idioma

Utilice esta lista para introducir el idioma deseado para los siguientes ajustes iniciales: "**Disc Audio**", "**Disc Subtitle**" y "**Disc Menu**".

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Afar	6565	Feroés	7079	Kurdo	7585	Serbocroata	8372
Afrikaans	6570	Finés	7073	Laosiano	7679	Shona	8378
Aimara	6588	Fiyi	7074	Latín	7665	Sindhi	8368
Albanés	8381	Francés	7082	Letón	7686	Suahili	8387
Alemán	6869	Frisón	7089	Lingala	7678	Sudanés	8385
Amárico	6577	Gallego	7176	Lituano	7684	Sueco	8386
Armenio	7289	Galés	6789	Macedonio	7775	Sánscrito	8365
Asamés	6583	Gaélico escocés	7168	Malabar	7776	Tagalo	8476
Azerí	6590	Georgiano	7565	Malayo	7783	Tailandés	8472
Baskir	6665	Griego	6976	Malgache	7771	Tamil	8465
Bengalí	6678	Groenlandés	7576	Maorí	7773	Tayiko	8471
Bieloruso	6669	Guaraní	7178	Maratí	7782	Telugú	8469
Bihari	6672	Guyaratí	7185	Moldavo	7779	Tonga	8479
Birmano	7789	Hausa	7265	Mongol	7778	Turco	8482
Bretón	6682	Hebreo	7387	Nauru	7865	Turcomano	8475
Butaní	6890	Hindi	7273	Nepalí	7869	Twi	8487
Búlgario	6671	Holadés	7876	Noruego	7879	Ucraniano	8575
Checo	6783	Húngaro	7285	Oriya	7982	Urdú	8582
Chino	9072	Indonesio	7378	Panyabí	8065	Uzbeco	8590
Cingalés	8373	Inglés	6978	Pashto	8083	Vietnamita	8673
Coreano	7579	Interlingua	7365	Persa	7065	Volapük	8679
Croata	7282	Irlandés	7165	Polaco	8076	Wolof	8779
Danés	6865	Islandés	7383	Portugués	8084	Xhosa	8872
Eslovaco	8375	Italiano	7384	Quechua	8185	Yiddish	7473
Esloveno	8376	Japonés	7465	Retorrománico	8277	Yoruba	8979
Español	6983	Kannada	7578	Rumano	8279	Zulú	9085
Esperanto	6979	Kashmiri	7583	Ruso	8285	Árabe	6582
Estonio	6984	Kazajo	7575	Samoano	8377		
Euskera	6985	Kirguís	7589	Serbio	8382		

Lista de códigos de subtítulos

Página de códigos	Idioma
1250	Rumano, esloveno, húngaro, eslovaco, polaco, albanés, serbio (latino), Croata, checo
1251	Mongol (cirílico), macedonio (FYRO), uzbeco (cirílico), ucraniano, azerí (cirílico), tártaro, kazajo, bielorruso, kirguís (cirílico), búlgaro, serbio (cirílico), ruso
1252	Inglés (Jamaica), francés (Canadá), francés (France), francés (Luxemburgo), inglés (Nueva Zelanda), inglés (Irlanda), holandés (Países Bajos), inglés (Caribe), francés (Suiza), inglés (Canadá), Gallego, inglés (Belice), alemán (Austria), francés (Mónaco), inglés (Zimbabue), euskera, holandés (Bélgica), francés (Bélgica), finlandés, feroés, alemán (Alemania), inglés (Australia), inglés (Estados Unidos), inglés (Reino Unido), catalán, inglés (Trinidad), inglés (Sudáfrica), danés, inglés (Filipinas), español (Paraguay), español (Colombia), español (Costa Rica), español (República Dominicana), español (Ecuador), español (El Salvador), español (Guatemala), español (Honduras), español (alfabetización internacional), español (Chile), español (Nicaragua) español (México), español (Perú), español (Puerto Rico), español (alfabetización tradicional), español (Uruguay), español (Venezuela), swahili, sueco, sueco (Finlandia), alemán (Liechtenstein), afrikaans, español (Panamá), alemán (Luxemburgo), español (Bolivia), alemán (Suiza), islandés, indonesio, italiano (Italia), italiano (Suiza), noruego (nynorsk), español (Argentina), portugués (Brasil), noruego (bokmal), malayo (malasia), malayo (Brunéi), portugués (Portugal)
1253	Griego
950	Chino tradicional, Chino simplificado
949	Coreano

Los códigos de subtítulos disponibles pueden variar en la región.

Marcas comerciales y licencias

"Blu-ray Disc" es una marca comercial.

El logotipo "BD-LIVE" es una marca comercial de Blu-ray Disc Association.

"BONUSVIEW" es una marca comercial de Blu-ray Disc Association.

Java y todas las marcas comerciales y los logotipos basados en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los estados Unidos y en otros países.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI licensing LLC.

"DVD Logo" es una marca comercial de DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

"AVCHD" y el logotipo de "AVCHD"son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.

Fabricación autorizada bajo las patentes de EE.UU. n.º: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 y otras patentes concedidas y pendientes de EE. UU. y de todo el mundo. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential y los logotipos de DTS logos son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

DivX es una marca comercial registrada de DivX, Inc., y se utiliza bajo licencia.

"x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.

Netflix y el logotipo de Netflix son marcas comerciales o marcas registradas de Netflix, Inc.

Especificaciones de salida de audio

Toma/Configuración / Fuente	Salida analógica 2 canales	Salida digital (DIGITAL AUDIO OUTPUT)*4		
		PCM Stereo	DTS Re-encode*3*5	Primary Pass-Thru
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Toma/Configuración / Fuente	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multi-Ch*3	DTS Re-encode*3*5	Primary Pass-Thru*1*2*3
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

*1 El audio secundario e interactivo puede no incluirse en la secuencia de bits de salida si la opción "**Digital Output**" o "**HDMI**" se ajusta en "**Primary Pass-Thru**". (Excepto con el códec LPCM: la salida siempre incluye el audio interactivo y secundario.)

*2 Este reproductor selecciona automáticamente el audio HDMI según la capacidad de decodificación del dispositivo HDMI conectado aunque la opción "**HDMI**" esté ajustada en "**Primary Pass-Thru**".

*3 El ajuste "**PCM Multi-Ch**"/"**Primary Pass-Thru**" de la opción "**HDMI**" y el ajuste "**DTS Re-Encode**" de la opción "**Digital Output**" no pueden establecerse juntos. Si se establecen juntos, la opción "**HDMI**" o "**Digital Output**" se ajusta en "**PCM Stereo**" automáticamente.

*4 Con la salida de audio PCM, la frecuencia de muestreo de **DIGITAL AUDIO OUTPUT** está limitada a 96 kHz.

*5 Si la opción "**HDMI**" o "**Digital Output**" se ajusta en [**DTS Re-Encode**], la salida de audio está limitada a 48 kHz y 5.1Ch. Si la opción "**HDMI**" o "**Digital Output**" se ajusta en "**DTS Re-Encode**", la salida de audio es DTS Re-encode para los discos BD-ROM y el audio original para los demás discos (como "**Primary Pass-Thru**").

- Si la opción "**HDMI**" se ajusta en "**PCM Multi-Ch**" y la opción "**Digital Output**" se ajusta en "**Primary Pass-Thru**" mientras se reproduce Dolby Digital Plus o TrueHD audio, la **DIGITAL AUDIO OUTPUT** está limitada a "**PCM 2ch**".
- Si la conexión HDMI es la versión 1.3 y sale Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD de la toma **HDMI OUT**, **DIGITAL AUDIO OUTPUT** la toma está limitada a "**PCM 2ch**" (Cuando las salidas HDMI y **DIGITAL AUDIO OUTPUT** están conectadas simultáneamente).
- La salida de audio es PCM 48 kHz/16 bit para la reproducción de archivos MP3/WMA y PCM 44,1 kHz/16 bit para CD de audio.
- El audio Dolby TrueHD grabado en algunos discos Blu-ray se compone de audio Dolby Digital y TrueHD. El audio Dolby Digital sale a través de las tomas **DIGITAL AUDIO OUTPUT** y se muestra "DD" en la pantalla si no sale audio TrueHD (por ejemplo, cuando "**HDMI**" está ajustado en "**PCM Stereo**" y "**Digital Output**" está ajustado en "**Primary Pass-Thru**").
- Debe seleccionar una salida de audio digital y una frecuencia de muestreo máxima que acepte su amplificador (o receptor de AV) utilizando las opciones "**Digital Output**", "**HDMI**" y "**Sampling Freq.**" en el menú "**Setup**" (➔ **20**).
- Con la conexión de audio digital (**DIGITAL AUDIO OUTPUT** o **HDMI**), es posible que no se oigan los sonidos del botón del menú del disco de BD-ROM si la opción "**Digital Output**" o "**HDMI**" está ajustada en "**Primary Pass-Thru**".
- Si el formato de audio de la salida digital no se ajusta a la capacidad del receptor, éste producirá un sonido fuerte y distorsionado o ningún sonido.
- Sólo se puede obtener Multi-channel Digital Surround Sound a través de la conexión digital si el receptor está equipado con un decodificador digital multicanal.

Resolución de la salida de vídeo

■ **Cuando se está reproduciendo un soporte sin protección anticopia**

Salida de vídeo / Resolución	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI conectado	HDMI desconectado
480i	480p	480i	
480p	480p	480p	
720p	720p	720p	
1080i	1080i	1080i	
1080p 24 Hz	1080p 24 Hz	480i	1080i
1080p 60 Hz	1080p 60 Hz	480i	1080i

■ **Cuando se está reproduciendo el soporte con protección anticopia (DVD, etc.)**

Salida de vídeo / Resolución	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI conectado	HDMI desconectado
480i	480p	480i	
480p	480p	480p	
720p	720p	480i	480p
1080i	1080i	480i	480p
1080p 24 Hz	1080p 24 Hz	480i	480p
1080p 60 Hz	1080p 60 Hz	480i	480p

Conexión HDMI OUT

- Si selecciona una resolución manualmente y después conecta la toma **HDMI** al televisor y el televisor no la acepta, la resolución se ajusta en "**Auto**".
- Si selecciona una resolución y su televisor no la acepta, aparecerá el mensaje de advertencia. Después de cambiar la resolución, si no puede ver la pantalla, espere 20 segundos y se volverá automáticamente a la resolución anterior.
- Los fotogramas por segundo de la salida de vídeo de 1080p se pueden ajustar automáticamente en 24 Hz o 60 Hz dependiendo tanto de la capacidad como de la preferencia y según la velocidad de vídeo nativa del contenido del disco BD-ROM.

Conexión COMPONENT VIDEO OUT

La transmisión ininterrumpida de vídeo BD y DVD podría impedir la conversión ascendente de la salida analógica.

Conexión VIDEO OUT

La resolución de salida de la toma **VIDEO OUT** es siempre de 480i.

Especificaciones

Sistema de señal		NTSC
Salida de vídeo por compuesto / impedancia		1,0 V (p-p) / 75 Ω sincronización negativa, RCA
Salida de vídeo por componentes / impedancia		Y: 1,0 V (p-p) / 75 Ω, PB/PR: 0,7 V (p-p) / 75 Ω, RCA
Respuesta de frecuencia del vídeo por componentes		5 Hz ~ 13 MHz
Resolución del vídeo por componentes		480i, 480p
HDMI	**Resolución**	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p 24Hz
	Formato de audio	LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD
	Versión	1.3a
	Soporte	x.v.Color
	Conector	Tipo A
Respuesta de frecuencia (audio digital)	**Sonido lineal DVD**	4 Hz ~ 44 kHz (96 kHz) 4 Hz ~ 22 kHz (48 kHz)
	CD de audio	4 Hz ~ 20 kHz (44,1 kHz)
Relación señal/ruido		100 dB
Rango dinámico de audio		86 dB
THD (Distorsión armónica total)		0,005 % (1 kHz)
Wow y Flutter		Por debajo del nivel de mensurabilidad
Salida de audio / impedancia (digital/coaxial)		0,5 V (p-p) / 75 Ω
Salida de audio / impedancia (analógica)		2,0 V (rms) / 320 Ω

Generales

Fuente de alimentación	AC 120 V, 60 Hz
Consumo de energía	20 W
Consumo de energía en espera	0,1 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	435 mm x 53 mm x 209 mm
Peso	2,0 kg
Temperatura/humedad en estado de funcionamiento	5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F) / 5 % ~ 90 %
Fuente de alimentación de bus (USB)	5 V CC, 0,5 A
Compatibilidad de discos	CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, BD-R, BD-RE, USB (Es posible que los discos que no se hayan finalizado correctamente sólo se puedan reproducir parcialmente o no se puedan reproducir en absoluto.)

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Tipo de archivo compatible

✔: compatible

Tipo de archivo, formato de disco	**Tipo de disco/soporte**					
	BD-R	**BD-RE**	**DVD-R/RW**	**DVD+R/RW**	**CD-R/RW**	**USB**
BDMV	✔	✔	–	–	–	–
VIDEO MODE	–	–	✔	✔	–	–
AUDIO CD	–	–	–	–	✔	–
MP3, WMA	✔	✔	✔	✔	✔	✔
JPEG, PNG	✔	✔	✔	✔	✔	✔
MPEG1, MPEG2, MPEG4	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DivX (HT V3 ~ 6)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DivX (VOD 3.0)	✔	✔	✔	✔	✔	–
DivX (HD V1.0)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DivX (HD V1.1)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
AVCHD	–	–	✔	✔	–	–

Indicación de software de código abierto

Los siguientes archivos GPL ejecutables y librerías LGPL que se utilizan en este producto están sujetos a los acuerdos de licencia GPL2.0/LGPL2.1:

ARCHIVOS GPL EJECUTABLES: Linux kernel 2.6, bash, busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils, net-tools, procps, samba-3.0.25b, sysutils, tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd

LIBRERÍAS LGPL: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv, libusb, mpg123

LIBRERÍA gSOAP licencia pública 1.3: gsoap

Una parte del software incluido en este producto es software gSOAP.
Las partes creadas por gSOAP son Copyright © 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. Todos los derechos reservados.
EL SOFTWARE DE ESTE PRODUCTO FUE SUMINISTRADO EN PARTE POR GENIVIA INC Y NO SE RECONOCE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO SERÁ EL AUTOR RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS; LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) CUALQUIERA QUE SEA SU CAUSA Y LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD APLICADA, YA SEA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O RESPONSABILIDAD CIVIL (CON O SIN NEGLIGENCIA) QUE SE DERIVE DE CUALQUIER FORMA DE USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Puede obtener una copia de las licencias de GPL y LGPL en http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html y http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.

También puede obtener una copia de la licencia pública de gSOAP en http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html.

Este software se basa en parte en el trabajo del Independent JPEG Group copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane.

Este producto incluye
- boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
- c-ares: copyright © 1998 por el Massachusetts Institute of Technology
- curl: copyright © 1996-2008, Daniel Stenberg
- expat: copyright © 2006 Mantenedores de expat
- freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- jpeg: Este software se basa en parte en el trabajo del Independent JPEG Group copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane.
- mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- ntp: copyright © David L. Mills 1992-2006
- OpenSSL:
  - software criptográfico creado por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
  - software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
  - software desarrollado por el OpenSSL Project para su uso en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)
- png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- portmap: copyright © 1990 Los Regentes de la Universidad de California
- ptmalloc: copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
- UnitTest++: copyright © 2006 Noel Llopis y Charles Nicholson
- UPnP SDK: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- strace:
  copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg
  copyright © 1993 Branko Lankester
  copyright © 1993 Ulrich Pegelow
  copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
  copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
  copyright © 1999, 2000 Wichert Akkerman
- xml2: copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- XML-RPC para C/C++:
  copyright © 2001 por First Peer, Inc. Todos los derechos reservados.
  copyright © 2001 por Eric Kidd. Todos los derechos reservados.
- zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly y Mark Adler.

Todos los derechos reservados.

Por el presente documento se concede permiso, sin ningún coste, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "software"), para utilizar el software sin restricciones, incluidos entre otros los derechos de uso, copia, modificación, fusión, publicación, distribución, sublicencia y/o venta de copias del software, y para permitir a las personas a quienes se suministra el software hacerlo, debiendo cumplir para ello las siguientes condiciones:

EL SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL COMO ESTÁ", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO CONTRAVENCIÓN. EN NINGÚN CASO SERÁN LOS AUTORES NI LOS PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR RESPONSABLES POR NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA DE TIPO CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL O DE OTRO TIPO, QUE SE DERIVE O ESTÉ RELACIONADA CON EL SOFTWARE O CON SU USO O COMERCIALIZACIÓN.

Exención de responsabilidad del servicio de red

Los contenidos y servicios disponibles a través de este producto son transmitidos por terceros por medio de redes e instalaciones de transmisión sobre las que la empresa no tiene control. Los servicios proporcionados por terceros podrán terminar o interrumpirse en cualquier momento y la empresa no asume representación o garantía alguna de que dichos contenidos o servicios permanecerán disponibles durante un periodo determinado de tiempo. Sin limitar la generalidad de la presente cláusula, la Empresa rechaza expresamente cualquier responsabilidad ante cualquier interrupción o suspensión del contenido o servicio disponible a partir de este producto. La empresa no es responsable del servicio al cliente vinculado con el contenido y servicios. Cualquier pregunta relativa al contenido o servicios deberá realizarse directamente a los proveedores de contenidos o servicios respectivos.

EL CONTENIDO Y SERVICIOS DE TERCEROS, DISPONIBLES MEDIANTE ESTE PRODUCTO SE OFRECEN TAL CUAL. LA EMPRESA NO RESPONDE ANTE EL CONTENIDO O LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS, PARA NINGÚN FIN. LA EMPRESA RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUYENDO A TÍTULO INDICATIVO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, LA PRECISIÓN, VALIDEZ, PUNTUALIDAD, LEGALIDAD, ADECUACIÓN O CALIDAD DEL CONTENIDO O SERVICIOS DISPONIBLES MEDIANTE EL PRODUCTO.

LA EMPRESA NO RESPONDERÁ ANTE CUALQUIER DAÑO, YA SURJA DURANTE EL CONTRATO O FALLO, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, PÉRDIDA DE BENEFICIO, COSTAS JUDICIALES, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO DERIVADO O VINCULADO CON CUALQUIER CONTENIDO (O INFORMACIÓN DEL MISMO) O SERVICIO SUMINISTRADO AL USUARIO O TERCEROS, PESE A CONOCER LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Todos los contenidos y servicios accesibles mediante el producto pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad intelectual. Dicho contenido y servicios se ofrecen sólo para el uso personal y no comercial del usuario. El usuario no deberá utilizar el contenido o servicio de forma no autorizada por el proveedor del contenido o servicio. Sin limitarse a ello, a menos que el proveedor del contenido o servicio lo autorice expresamente, no podrá cambiar, copiar, publicar, cargar, transmitir, traducir, vender, crear trabajos derivados, explotar o distribuir de ningún modo cualquier contenido o servicios disponibles mediante este producto.

ONKYO CORPORATION
Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8163

ONKYO U.S.A. CORPORATION
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 800-229-1687, 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH (UK BRANCH)
The Coach House 81A High Street, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1AB, UK
Tel: +44-(0)1628-473-350 Fax: +44-(0)1628-401-700

ONKYO CHINA LIMITED
Unit 1 & 12, 9/F, Ever Gain Plaza Tower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong. Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
http://www.ch.onkyo.com/

Y1007-2

SN 29400463A
(C) Copyright 2010 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

* 2 9 4 0 0 4 6 3 A *